



萤石能量棒(移动电源) 用户指南

使用产品前请仔细阅读用户指南

目录

装箱清单.....	3
外观介绍.....	4
配置流程概览.....	6
下载“萤石云视频”	7
设备开机.....	8
设备充电.....	8
添加至“萤石云视频”	9
1. 关联设备	9
2. 管理设备.....	10
安装设备.....	11
1. 安装能量棒（移动电源）	11
2. 连接摄像机	12
规格参数.....	13
售后服务支持.....	14
1. 上门安装服务	14
2. 声明	14
版权声明.....	15

装箱清单



或




能量棒（移动电源）x1



或



电源线 x1

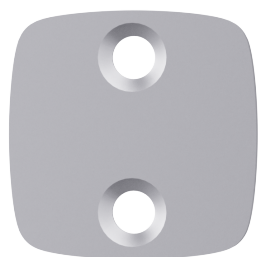

安装铁片 x1



背胶 x1




用户指南 x1



螺丝配件 x1

- 文中设备外观（颜色）仅供参考，具体请以购买的实物为准。
- 本文以黑色能量棒（移动电源）为例进行介绍。

外观介绍

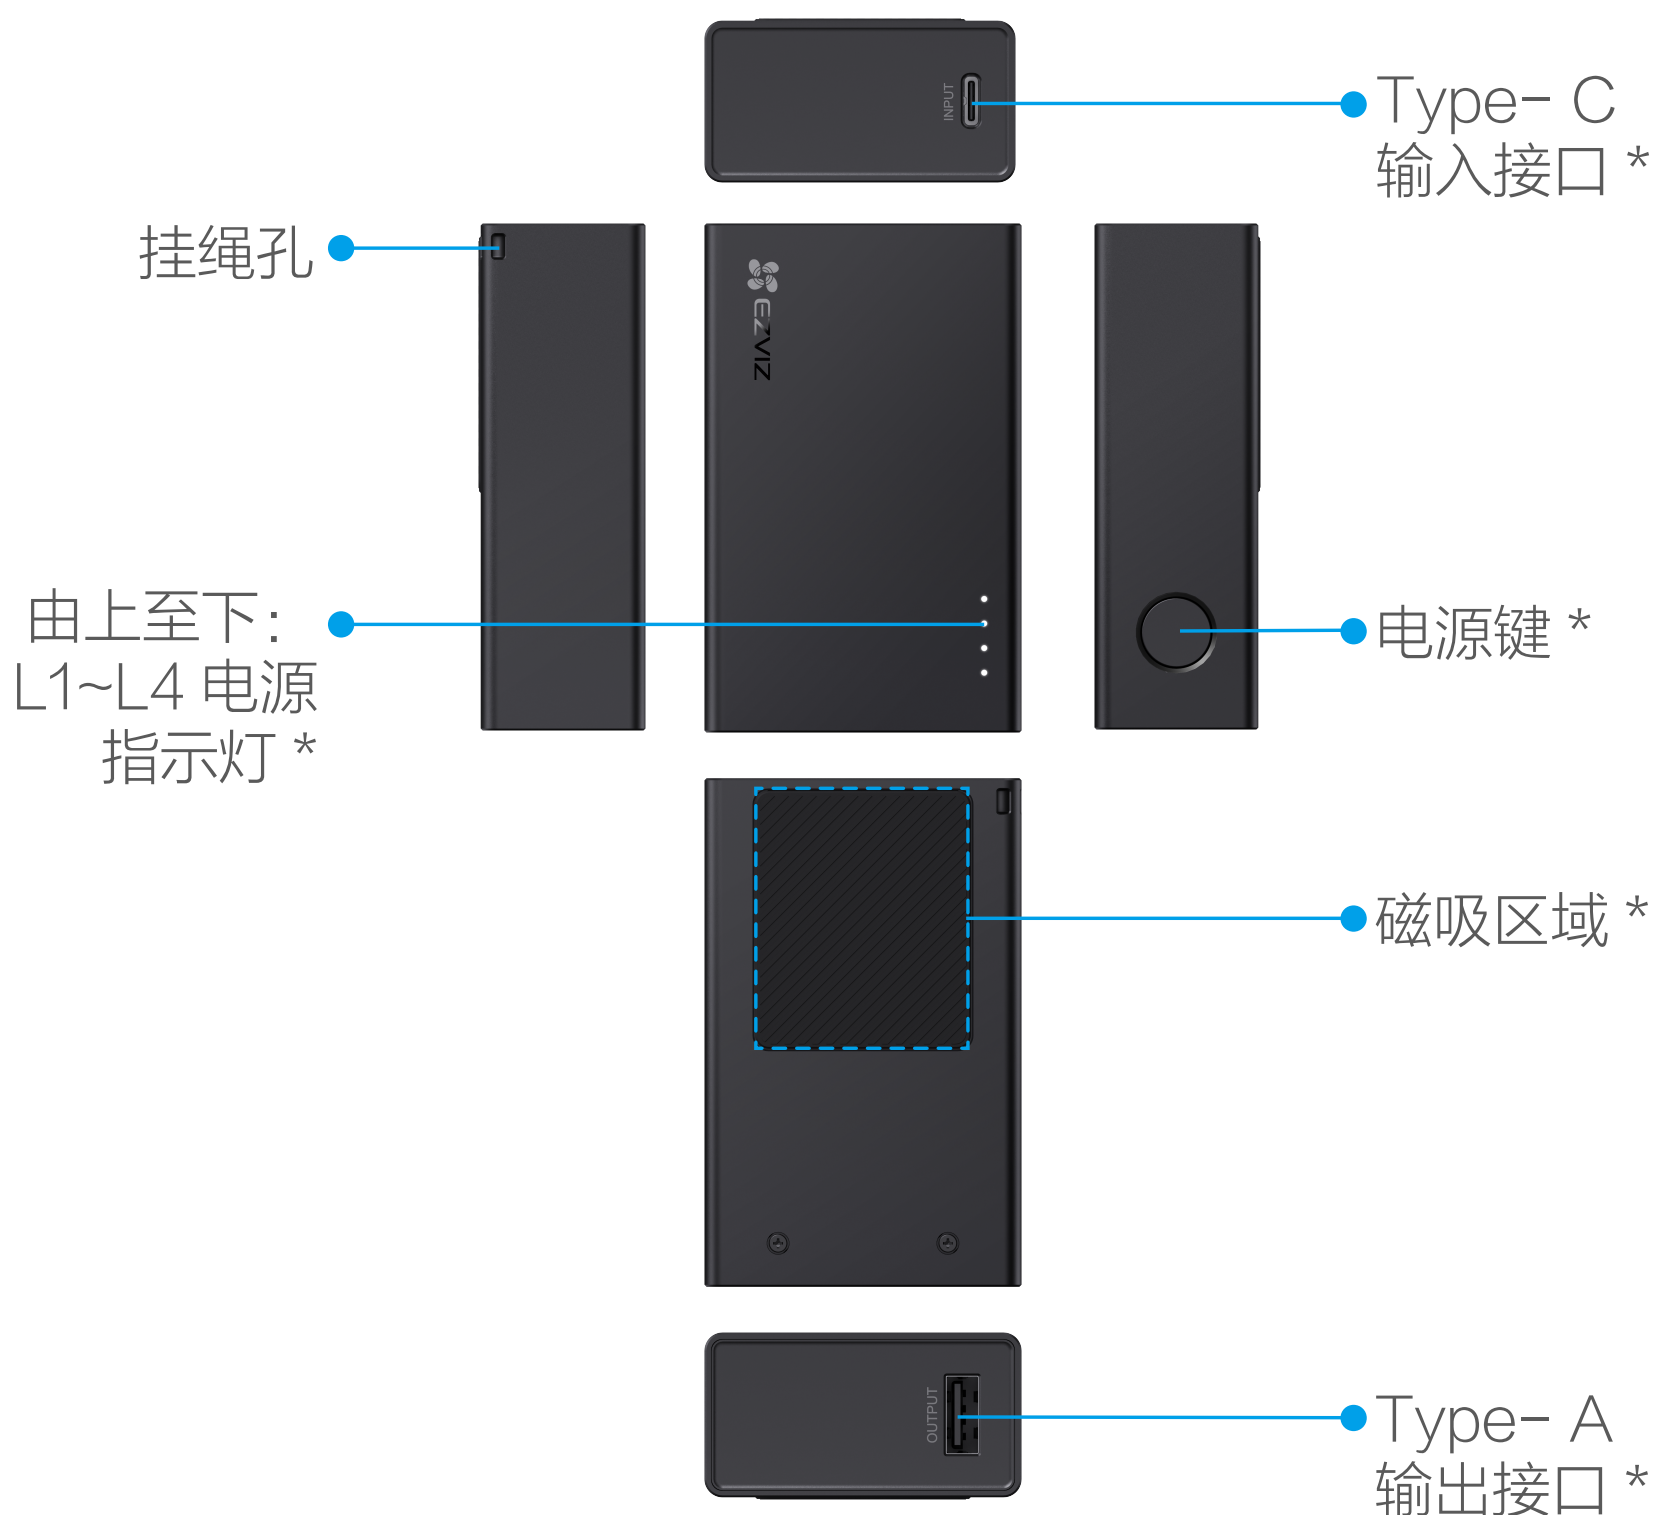

含义解释

电源键

- 开机：设备关机状态下，短按按钮 2s 开机。
- 查看剩余电量：设备开机状态下，短按按钮 1 次显示剩余电量。
- 关机：设备开机状态下，长按按钮 4s 关机。
- 恢复出厂设置：设备开机状态下，连续短按按钮 6 次，设备恢复出厂设置。

电源指示灯

L1	L2	L3	L4	描述
○	●	●	●	短按电源键，显示剩余电量 0~25%
○	●	●	●	充电中，充电电量 0~25%
○	○	●	●	短按电源键，显示剩余电量 25~50%
○	○	●	●	充电中，充电电量 25~50%
○	○	○	●	短按电源键，显示剩余电量 50~75%
○	○	○	●	充电中，充电电量 50~75%
○	○	○	○	短按电源键，显示剩余电量 75~100%
○	○	○	○	充电中，充电电量 75~100%
●	●	●	●	放电中 / 未开机 / 待机
○	○	○	○	正在配网
○				短按电源键，L1 闪烁五次，表示能量棒电量耗尽。

○ 常亮 ○ 闪烁 ● 熄灭

注：设备开机，L1~L4 依次亮起，显示当前电量后熄灭。
设备关机，L1~L4 全部亮起后，L4~L1 依次熄灭。

Type-C 输入接口

通过此接口（5V $\overline{\text{---}}$ 2A）为能量棒（移动电源）充电。


磁吸区域

此区域可磁吸安装铁片，从而挂墙安装能量棒（移动电源）。


Type-A 输出接口

通过此接口（5V $\overline{\text{---}}$ 1A）放电。

配置流程概览

- 01 下载客户端
 - 02 设备开机
 - 03 设备充电
 - 04 添加至“萤石云视频”
 - 05 安装设备
- 

下载“萤石云视频”

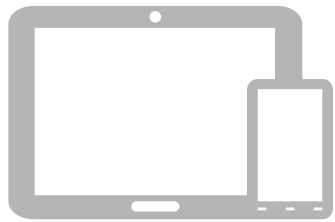

如果您使用的是手机

扫描下面的二维码，下载并安装客户端。



扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

- ❗ 若您手机中已有“萤石云视频”，可跳过此步骤。（请检查您的“萤石云视频”是否为最新版本，如非最新版本请及时升级。）



如果您使用的是 TV

请在应用商城搜索“萤石云视频”客户端并下载。

- ❗
 - 如应用商城暂未上架，您可以到萤石官网下载安装包，通过 U 盘或其他传输工具在 TV 端安装使用。
 - TV 端不支持用户注册和设备添加。
 - 目前，仅主流品牌的 TV 支持接入该设备，不排除部分产品的 TV 无法接入。


设备开机

当设备处于关机状态，短按电源键 2s 开机。



设备充电

使用电源适配器（5V $\overline{\text{---}}$ 2A）和电源线连接设备的 Type-C 输入接口和插座，如下图所示。

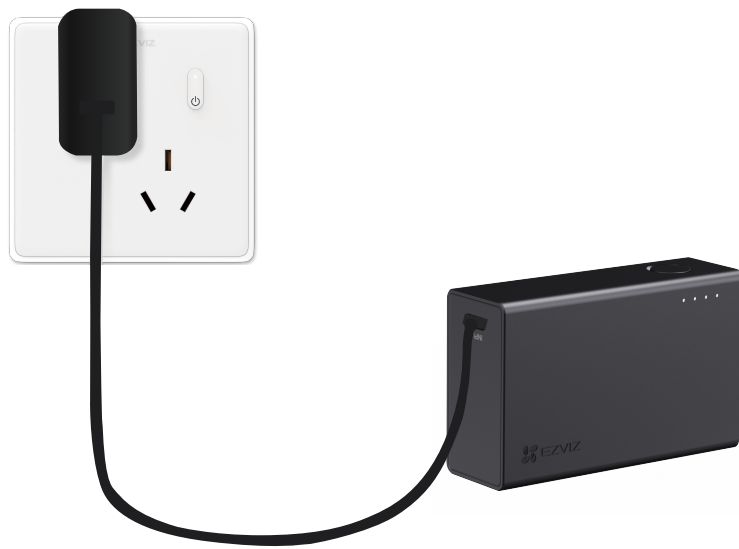

- 首次使用时，建议将设备电量充满。
- 电源适配器（5V $\overline{\text{---}}$ 2A）需单独购买。
- 为了保护设备电池，当环境温度超过 40° 或低于 0° 时，请勿给设备充电。
- 为了保护能量棒电池，当内部电池超过安全温度时（受环境温度、光照强度等因素影响），能量棒将自动停止充电。
- 请勿在室外使用电源适配器给能量棒（移动电源）充电。
- 若您使用电源适配器充电，请购买满足 CCC 认证和符合标准要求电源适配器。

添加至“萤石云视频”

i 能量棒（移动电源）与电池相机关联后，才能在“萤石云视频”客户端进行管理，包括但不限于查看电量、关联设备等。请登陆萤石官网：www.ezviz.com 或咨询客服获取可与能量棒（移动电源）关联的电池相机型号。

1. 关联设备

1. 进入摄像机的设置页面，点击“电源管理 -> 能量棒 -> 去关联”，进入扫描二维码的界面。



2. 扫描能量棒背面标签上的二维码（请妥善保管设备标签信息，建议拍照存档），根据客户端的界面提示完成设备的关联。



i 交互界面会有不定时更新，具体以实际界面为准。

2. 管理设备

关联成功后，可在“电源管理 -> 能量棒”界面，查看能量棒电量、充电说明、型号、序列号、设备版本、用户指南，解除或更改关联。




安装设备

1. 安装能量棒（移动电源）

i 本设备仅适合安装在 2m 及以下的高度。


方式 1：背胶安装

1. 选择干净、平整的墙面，撕掉背胶上的贴纸，固定背胶到墙面。
2. 固定安装铁片到背胶上，最后磁吸住能量棒即可。

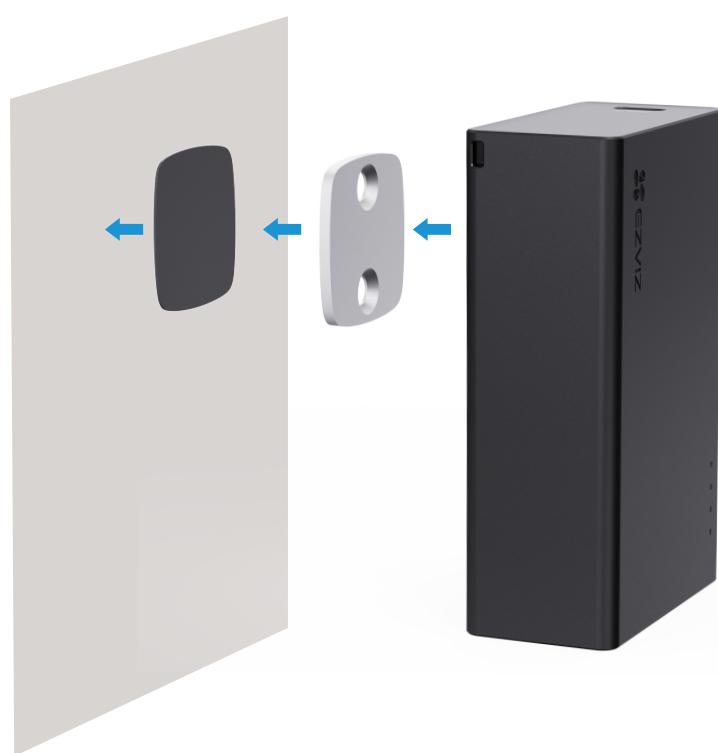


方式 2：铁片安装

1. 选择干净、平整的墙面，钻孔，安装膨胀螺钉。
2. 使用金属螺丝将安装铁片固定到墙面，最后磁吸住能量棒即可。

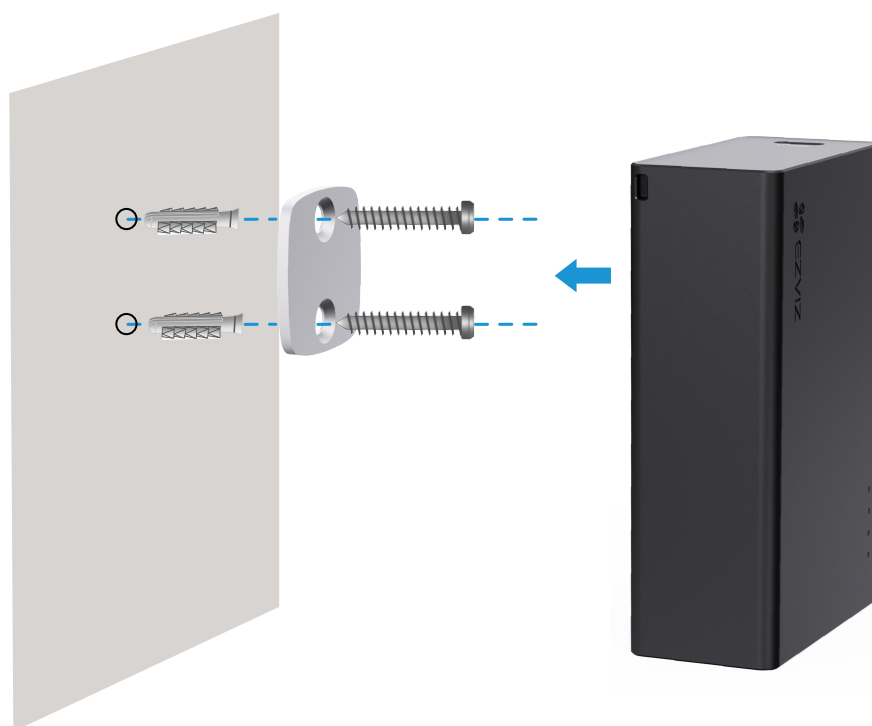

2. 连接电池相机

1. 使用电源线连接能量棒与电池相机。

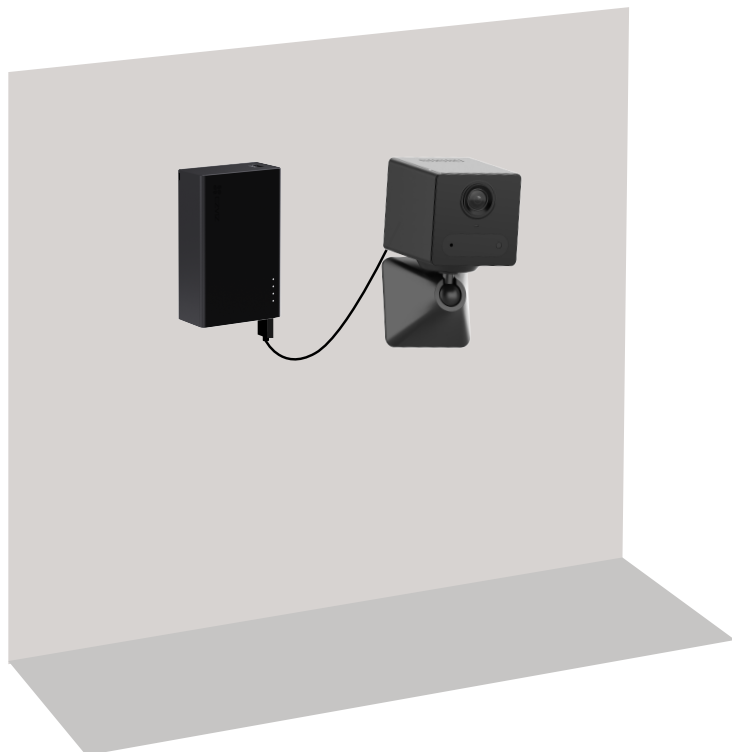

- 推荐使用装箱清单内含的电源线。
- 为了保护能量棒 / 电池相机电池，当内部电池超过安全温度时（受环境温度、光照强度等因素影响），能量棒将自动停止放电。
- 请勿在室外使用能量棒（移动电源）放电。

规格参数

名称	描述
放电环境温度	- 10°C ~ 40°C
充电环境温度	0°C ~ 40°C
工作湿度	0% ~ 90%
锂电池典型能量	19Wh 3.65V 5200mAh
锂电池额定能量	18.6Wh 3.65V 5100mAh
额定容量	3000mAh (5V  1A)
输入	5V  2A (Type- C)
输出	5V  1A (Type- A)
维修保养条件	清洁与维护前，应先断开电源并关机

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400- 878- 7878

萤石官网：www.ezviz.com

1. 上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务

请拨打服务热线 400- 878- 7878 查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。



2. 声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

型号核准代码 CMIIT ID 的显示方式为设备铭牌。

本手册适用的设备型号：CS- PB18 系列。



本产品已通过 CCC 认证。

版权声明

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件有限公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，建议您定期更新查阅下载地址上的手册内容。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 萤石、EZVIZ、为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云” 声明

本产品部分功能(包括但不限于消息推送、远程管理、分享等功能)的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ezviz.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现
对萤石设备的管理。