



萤石运动相机 用户指南

*使用产品前请仔细阅读用户指南，并妥善保管



微信扫描二维码关注
“萤石智能生活”订阅号

版权所有©2018杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。

关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，杭州萤石软件有限公司（以下简称“本公司”或“萤石”）可能对本手册进行更新，如您需要最新版本手册，请您登录 **萤石®** 官网查阅（www.yz7.com）。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于本公司。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

商标声明

萤石®、**ezviz™**、™ 等为萤石的商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。在法律允许的最大范围内，萤石的赔偿责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

如因下列原因，致使产品中断或终止服务的，萤石对您或第三人的人身损害、财产损失均不承担任何责任：未严格按照要求正确安装或使用；为维护国家或公共利益；不可抗力；您自身或第三方原因（包括但不限于使用第三方产品、软件或组件等问题）。

若您将产品接入互联网，可能面临包括但不限于网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，对于因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题，萤石不承担责任，但将及时为您提供技术支持。

本产品所预装软件，均拥有合法权利或已取得合法授权。萤石不建议您安装未经授权的软件。若您自行安装软件而导致的不兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭受的处罚等问题，萤石不承担任何责任。


使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用，不得用于侵犯第三方权利、医疗/安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用，及大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违反人道主义的用途。因上述用途产生的任何损失或责任，将由您自行承担。

如上述内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。


目录

- 2 外观介绍
- 4 插入micro SD卡
- 5 充电
- 6 开机和关机
- 7 触控屏介绍
- 8 触控屏手势介绍
- 10 语音控制
- 11 直播模式
- 12 售后服务支持
- 13 限制物质或元素周期表

外观介绍

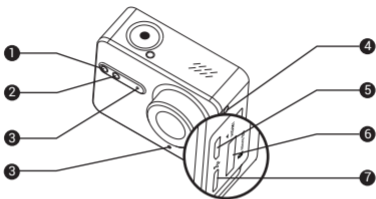


- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | 拍摄指示灯 | 常亮/闪烁：待机/正在拍摄 |
| 2 | Wi-Fi指示灯 | 闪烁/关闭：Wi-Fi开启/关闭 |
| 3 | MIC | 音频输入口 |
| 4 | 充电指示灯 | 充电指示灯 |
| 5 | micro HDMI接口 | 连接HDMI接口 |
| 6 | micro SD卡槽 | 推荐使用如下型号：
SANDISK EXTREME 32GB [®] microSDHC [™]
SANDISK EXTREME 64GB [®] microSDHC [™]
LEXAR 32GB [®] microSDHC [™] 内存卡
LEXAR 64GB [®] microSDHC [™] 内存卡 |
| 7 | USB Type-C接口 | 外接数据线或电源 |

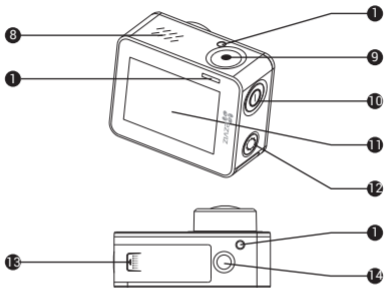

- | | | |
|----|----------|---------------|
| 8 | 扬声器 | 视频出音孔 |
| 9 | 拍摄键 | 开启/关闭拍摄 |
| 10 | 开关机键 | 长按开启/关闭相机 |
| 11 | LCD屏 | 可触碰显示屏 |
| 12 | Wi-Fi键 | 长按开启Wi-Fi功能 |
| 13 | 电池门 | 打开电池门更换电池 |
| 14 | 标准1/4"接口 | 兼容各类1/4"接口的支架 |

插入micro SD卡

将micro SD卡（请使用推荐的型号，容量不小于4G且不大于256G、Class 10及以上卡速的卡）插入micro SD卡槽中。

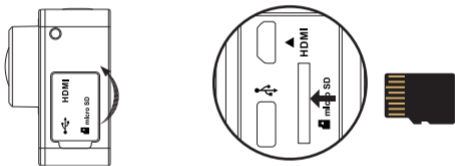

i 推荐使用以下型号：

SANDISK EXTREME 32GB[®]microSDHC™

SANDISK EXTREME 64GB[®]microSDHC™


LEXAR 32GB[®]microSDHC™ 内存卡

LEXAR 64GB[®]microSDHC™ 内存卡

充电


1 安装电池

按箭头方向打开电池盖，装入电池，然后合上电池盖。

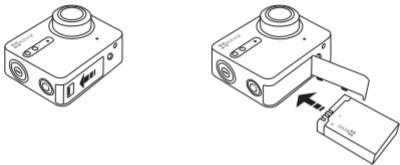


2 连接电源

在第一次开始使用前，建议将相机置于关闭状态下充满电后再使用。

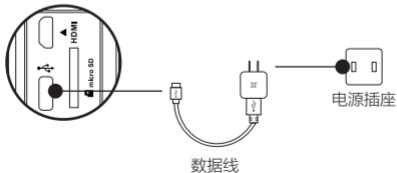

开机和关机

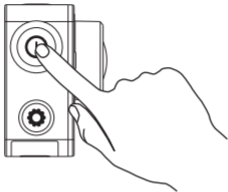

开机

长按开关机键 ，直到屏幕亮起。

关机

长按开关机键 ，直到屏幕和拍摄指示灯熄灭。


 为保护数据，相机处于工作状态时请谨慎进行关机操作。

触控屏介绍




- | | | | |
|---|---------------|---|--------------|
| 1 | micro SD卡存储状态 | 6 | 电池当前电量 |
| 2 | 预览画面 | 7 | 快捷下拉菜单 |
| 3 | 点击后查看和设置模式菜单 | 8 | 点击后查看和设置其它参数 |
| 4 | 点击后查看和设置分辨率 | 9 | 点击后查看和设置帧率 |
| 5 | H.265的状态 | | |

触控屏手势介绍

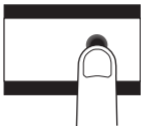


点击

打开/关闭显示屏的设置信息

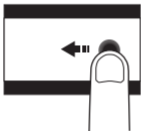


向左轻扫

切换相机的拍摄模式

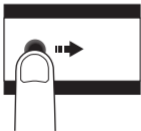


向右轻扫

查看照片、视频等媒体文件

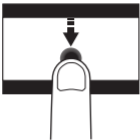

向下轻扫

打开锁屏和其它快捷操作

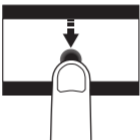

在设置界面向下轻扫

回到预览界面

语音控制

通过语音来控制相机。选择“设置 > 语音控制”，开启语音控制功能。

您可以查看控制语音列表，用其中的命令来控制相机：

“萤石拍照”

“萤石开始录像”

“萤石结束录像”

“萤石关机”

... ..

直播模式

- 1 在模式选择界面点击“ 直播”，开启直播。



- 2 根据界面的提示，打开萤石运动App，选择“拍摄 > 创建直播”，App生成二维码。
- 3 点击“下一步”，扫描萤石运动App生成的二维码，开启直播。



售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线、联系在线客服或者访问萤石社区。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.ys7.com

萤石社区：bbs.ys7.com

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

最新程序及说明请登录萤石官网www.ys7.com查询。

限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源 (如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 -2014的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 -2011规定的限量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 -2011规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

 27001:2013信息安全管理体系标准认证

