



1. 放置路由器

- 1 将路由器水平放置在桌面或者竖直挂在墙上，摆放天线时注意尽量向四周张开，如图所示。

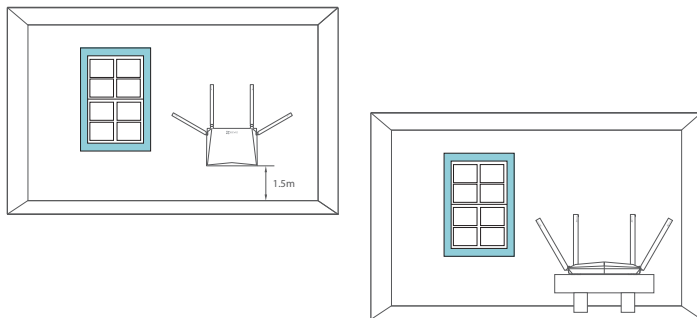

2. 连接线路


- 2 用网线（需自备）连接路由器的WAN口和您的网络出口（不同的型号接口略有不同，本手册以AC2600为例）。
- 3 用电源线将路由器连接电源，路由器自动开启，约90秒后启动完成。

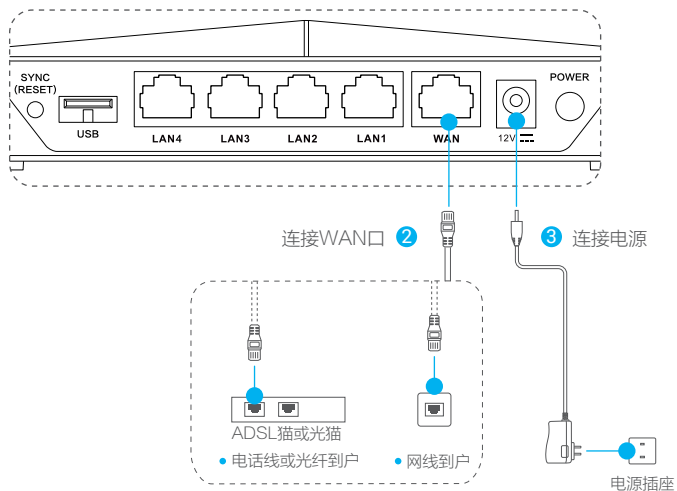

3. 配置路由器参数

您可以打开计算机或者手机的浏览器配置路由参数，本手册以Windows 7系统的计算机为例。

- 4 用网线（需自备）连接路由器的LAN口和计算机。此时，计算机自动获取IP地址。
- 5 打开计算机上的浏览器（建议使用Internet Explorer 8.0及以上版本），在地址栏输入**192.168.7.1**或者**wifi.yes7.com**，按计算机的“Enter”键，进入路由器的参数设置界面。
- 6 首次登录后，请根据您的需要，完成路由器的参数设置，包括配置路由器密码、外网连接参数、无线名称和密码等。

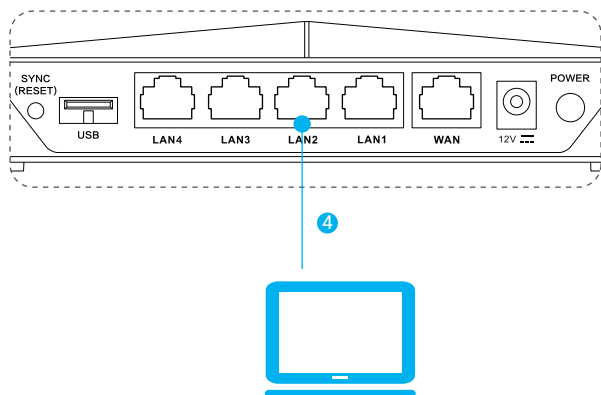


4.添加至“萤石云”

将手机连上您的Wi-Fi网络，扫描下面的二维码，下载“萤石云视频”客户端并安装，登录后注册用户。



扫描路由器底部标签上的二维码，根据界面提示完成添加。

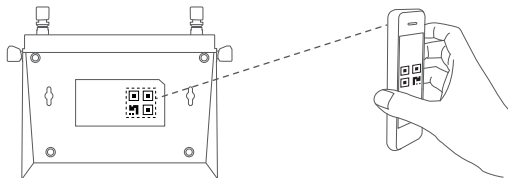

5.一键接入

传感器设备

将传感器设备连接电源，启动完成后按下路由器的“IPC ACCESS” / “SYNC”按钮，2分钟内将传感器拿到路由器50cm内并触发传感器的“注册信号”（触发方法请参考传感器的手册）传感设备自动接入路由器的无线网络。接入完成后可通过“萤石云视频”客户端查看和设置传感器。


萤石无线设备

将萤石无线设备（请先恢复出厂设置）连接电源，启动完成后按下路由器的“IPC ACCESS” / “SYNC”按钮，可以自动将萤石无线设备接入路由器的无线网络。

其它设备

开启您的无线设备连接电源，按下WPS软件或者硬件按钮后，再按路由器的“IPC ACCESS” / “SYNC”按钮，可以自动将无线设备接入路由器的无线网络。

i 一键接入功能每次持续的时长为2分钟，每次仅允许一台设备以WPS方式接入路由器的无线网络。
探测器可接入时间同样为2分钟，这段时间内无法接收报警消息。

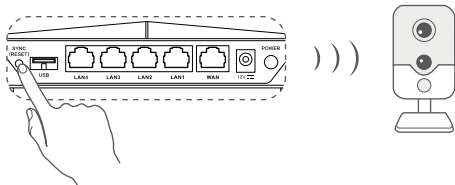

6.装箱清单

路由器	1
电源适配器	1
用户指南	1

7.防蹭网和一键加速

登录“萤石云视频”客户端，您可以通过设备详情来开启防蹭网功能和一键加速功能。

启用防蹭网后，只能通过点击一键接入按钮来临时允许新终端接入无线网络。



8.Q&A

Q: 如何恢复默认设置?

A: 正常运行时长按RESET键约7秒直到指示灯呈白色亮起，设备重新启动，并恢复默认参数。

Q: 登录不了设备的管理界面怎么办?

A: 1、请确认输入的地址为192.168.7.1或者wifi.yz7.com;
2、请确认计算机的参数设置为“自动获取IP地址”;
3、如果您更改过设备的局域网IP地址，则请输入修改过后的IP地址;
4、如配置为“连接路由器上网”模式，请确认上行路由器正常工作。

Q: 如果无法连接设备的无线网络怎么办?

A: 请登录“萤石云视频”客户端的设备详情，查看是否打开了“防蹭网”开关。如果因为打开防蹭网功能而无法接入的话，可以按“IPC ACCESS” / “SYNC”按钮，并在两分钟内输入Wi-Fi密码连接无线网络或使用一键接入的方式（请参考5.一键接入）接入无线网络。

以上Q&A仍然不能解决问题怎么办?

您可以登录萤石官网www.yz7.com，选择“服务与下载 > 常见问题”查看更多问题，还可以添加萤石智能生活订阅号，选择联系我们、咨询在线客服。



限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CrVI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源(如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求下。
×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟RoHS指令环保要求。

27001:2013信息安全管理体系标准认证

产品保修条款

尊敬的用户:

感谢您选用杭州萤石软件有限公司的产品,请您在安装使用本产品前认真阅读以下条款:

- 1、本产品保修期自购买之日起一年(以有效购买凭证所示为准)。保修期内,凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障,萤石将给予免费维修。
- 2、下列情况不在保修之列:
 - 使用环境或条件不当导致的任何故障或缺陷;
 - 不当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因导致的任何故障或缺陷;
 - 使用第三方产品、软件或组件而引发的任何故障或缺陷;
 - 产品已超出保修期限;
 - 产品条形码无法辨识或不匹配;
 - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 3、若寄回产品不符合本保修条款约定,如需维修本公司将收取相应的成本费用。
- 4、维修流程只需寄回故障设备,不要携带SD卡、电池、非萤石产品原装硬盘等,若携带后丢失,萤石不承担相应的责任。
- 5、本产品只能在购买地所在国家或区域享受到本保修服务。



售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题,您可以拨打服务热线、联系在线客服或者访问萤石社区。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线: 400-878-7878

萤石官网: www.yz7.com

萤石社区: bbs.yz7.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务,请拨打服务热线400-878-7878,垂询提供安装服务的城市 and 收费。

声明

本产品为互联网设备,升级到官方最新软件版本,可使您获得更好的用户体验。

最新程序及说明请登录萤石官网www.yz7.com查询。

版权所有©2017杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。

关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等,仅用于解释和说明目的,与具体产品可能存在差异,请以实物为准。因产品版本升级或其他需要,杭州萤石软件有限公司(以下简称“本公司”或“萤石”)可能对本手册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录萤石®官网查阅(www.yz7.com)。

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于本公司。未经书面许可,任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

商标声明

萤石®, ezviz™, 萤石™等为萤石的商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

在法律允许的最大范围内,本手册所描述的产品(含其硬件、软件、固件等)均“按照现状”提供,可能存在瑕疵、错误或故障,萤石不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证;亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。在法律允许的最大范围内,萤石的赔偿责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

如因下列原因,致使产品中断或终止服务的,萤石对您或第三人的人身损害、财产损失均不承担任何责任:未严格按照要求正确安装或使用;为维护国家或公众利益;不可抗力;您自身或第三方原因(包括但不限于使用第三方产品、软件或组件等问题)。

若您将产品接入互联网,可能面临包括但不限于网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险,对于因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题,萤石不承担责任,但将及时为您提供技术支持。

本产品所预装软件,均拥有合法权利或已取得合法授权。萤石不建议您安装未经授权的软件。若您自行安装软件或而导致的不兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭受的处罚等问题,萤石不承担任何责任。

使用本产品时,请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用,不得用于侵犯第三方权利、医疗/安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用,及大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违反人道主义的用途。因上述用途产生的任何损失或责任,将由您自行承担。

如上述内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准。

“萤石云”声明

本产品部分功能(包括但不限于添加设备、远程升级等功能)的实现将依赖于互联网、电信增值服务;若您希望实现以上功能,需在萤石云平台(www.yz7.com)完成用户注册,遵守《用户注册协议》《萤石云服务协议》等,并接入萤石设备,以实现萤石设备的管理。

