


装箱清单



AC *1



电源适配器 *1



脚垫*4



螺丝配件




用户指南 *1

i W5C系列AC、AP产品，仅可以搭配W5C系列的产品使用。

外观介绍

AC介绍

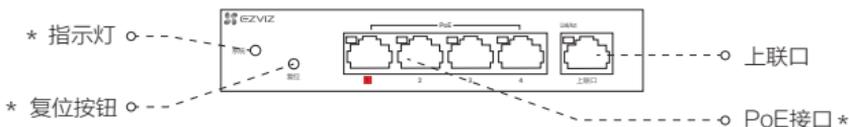

* 指示灯

绿灯常亮：正常工作

绿灯慢速闪烁：设备正在启动中

绿灯快闪2秒：设备正在复位

* 复位按钮

短按：关闭防蹭网

长按7秒：AC恢复出厂设置（恢复出厂设置后，所有已连接的AP也将恢复出厂设置，请谨慎操作）

* PoE接口

红色接口的流量优先级最高，请将重要的设备或网络接在红色标识的接口上

* 接地端子



* 接地端子


请确保有效接地，否则影响PoE型号的设备供电

* 电源接口

请使用配套的适配器，PoE型号使用48V电源，非PoE型号使用12V电源

连接电源


用电源适配器将AC连接上电源，约2分钟后，当指示灯呈绿色常亮状态时，表示AC启动完成。

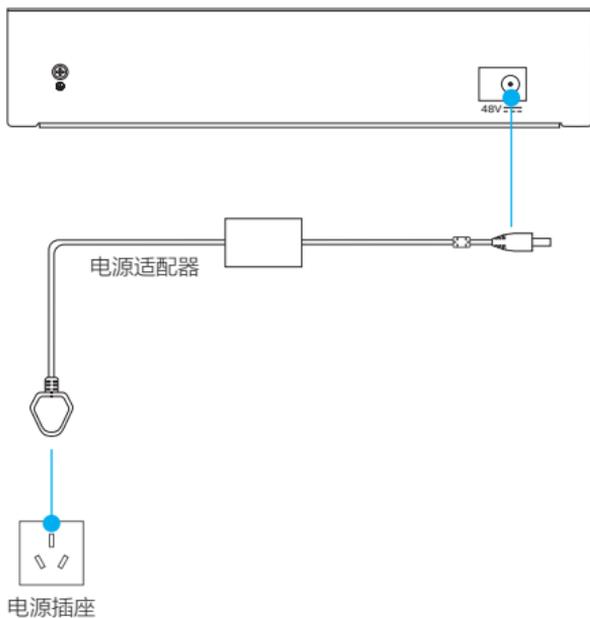

连接网络

如果AC通过LAN口集中式管理AP

- ① 用网线（需自备，请选用超五类或更高级别网线）连接网络。



- 电话线或光纤到户
ADSL猫或光猫




- 网线到户



- ② 用网线（需自备）连接AC的PoE口和AP背后的WAN口。



- ① 如果连接非PoE型号AC或连接超过4个AP，请使用交换机或者PoE交换机连接AP。

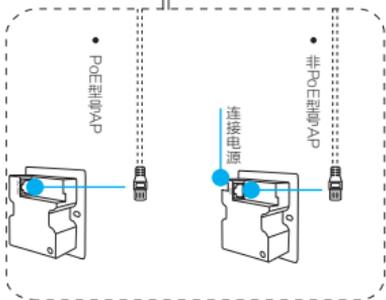


- ① 此处以入墙AP为例。


如果AC通过WAN口旁挂式管理AP



- ② 通过交换机（需自备）
连接AC和AP。

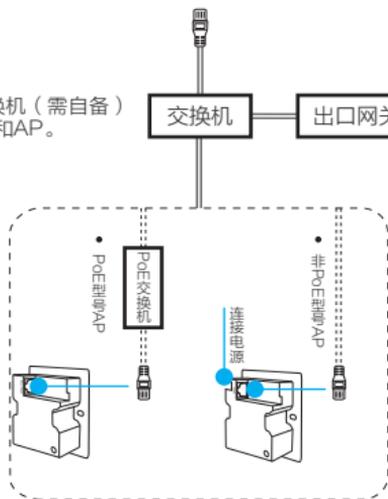

- ① 使用出口网关连接交换机和网络。

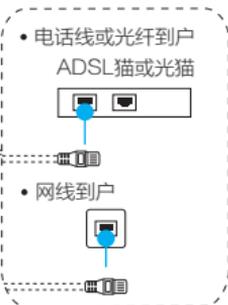

i 此处以入墙AP为例。

配置设备参数

您可以打开计算机或者手机的浏览器配置设备参数，本手册以Windows 7系统的计算机为例。

- 1 连接计算机：用网线（需自备）连接计算机网口和AC的LAN口。
- 2 打开浏览器（建议使用Internet Explorer 10.0及以上版本），在地址栏输入**wifi.yes7.com**，按“Enter”键，进入设备的参数设置界面。
- 3 首次登录后，请您根据需要，按照向导提示完成快速配置操作：外网接口配置、管理配置、无线配置、完成设置，其中包括AP的有关参数。
- 4 配置完成后，拔掉与计算机连接的网线即可。


添加到“萤石云视频”

- 1 将手机连上您的Wi-Fi网络，扫描下方的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。



手机扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

- 2 登录“萤石云视频”客户端，扫描AC的二维码，**根据界面提示**完成设备的添加。您可以通过“萤石云视频”客户端对AC和AP进行远程管理等操作。

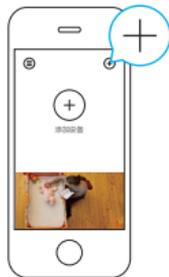

FAQ

Q: 如果产品的无线网络使用体验不佳怎么办？

A: 请尝试使用APP中的“网速优化”和“系统诊断”功能对网络进行调优。

Q: 控制器PoE网口侧连接的设备与上联口侧连接的设备，是在同一个局域网吗？

A: 不在一个局域网。如果多个设备需要在同一局域网内使用的话（例如大部分的NVR和IPC），请全部连接在同种类型接口一侧的网络。

Q: 为什么旁挂式管理方式无法直接展示无线终端的详细信息？

A: 由于旁挂式管理方式下，无线终端的数据和信息都只会经过出口网关来处理，控制器无法直接获取相应信息来展示。

您可以采用集中式管理方式进行更加直观的网络管理。

以上FAQ仍然不能解决问题怎么办？

您可以登录萤石官网www.yz7.com，选择“服务与下载 > 常见问题”查看更多问题，还可以添加萤石官方公众号，咨询在线客服。



售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。
您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.ys7.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。



声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。
设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网www.ys7.com查询或咨询客服。

适用型号：CS-W5C-CT05GP

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件有限公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（www.ys7.com）。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 萤石、EZVIZ、为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

· 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。

· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

· 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云”声明

本产品部分功能（包括但不限于远程管理等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ezviz.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。