



装箱清单



智能插座×1

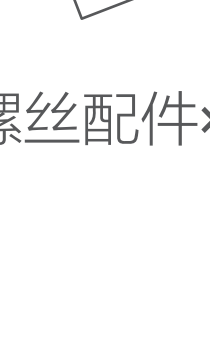

螺丝配件×1

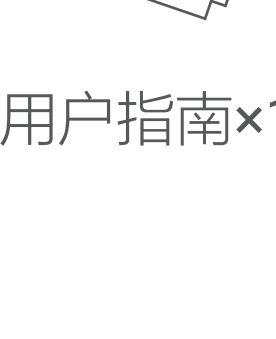

用户指南×1

功能简介

通过本智能插座，无需改变现有电线线路即可通过手机客户端进行插座通电、断电、定时供电等操作。

- 1 未连接网络时，本插座仍可被当作普通插座使用，给家用电器等供电。




- 指示灯
白色常亮:电源接通
白色快闪:等待配网
- 控制/复位键/配网键
短按:控制设备电源开关
长按5秒以上:重置后进入配网模式

连接线路

按照插座背面对应的标志说明接入火线、零线和地线。


- 1 接线时建议由专业电工操作，请遵循接电安全规则。
- 接线前请先关闭电源总闸。

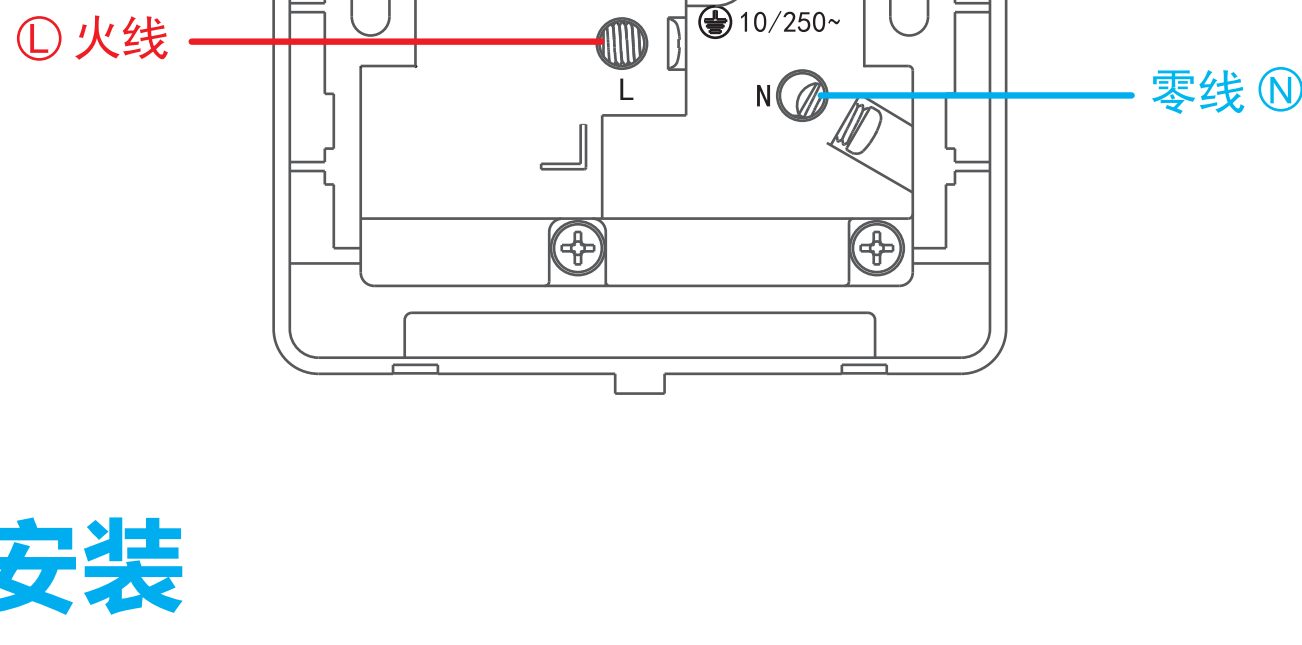

设备安装

- 1 安装时建议由专业电工操作，请遵循接电安全规则。


取下面板

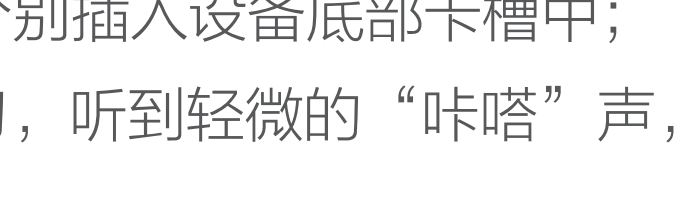

- 1 用一字螺丝刀分别插入设备底部卡槽中；
- 2 轻轻转动螺丝刀，听到轻微的“咔嗒”声，取下设备面板。

装入86型底盒


- 1 需预埋深度≥60mm的86型底盒。

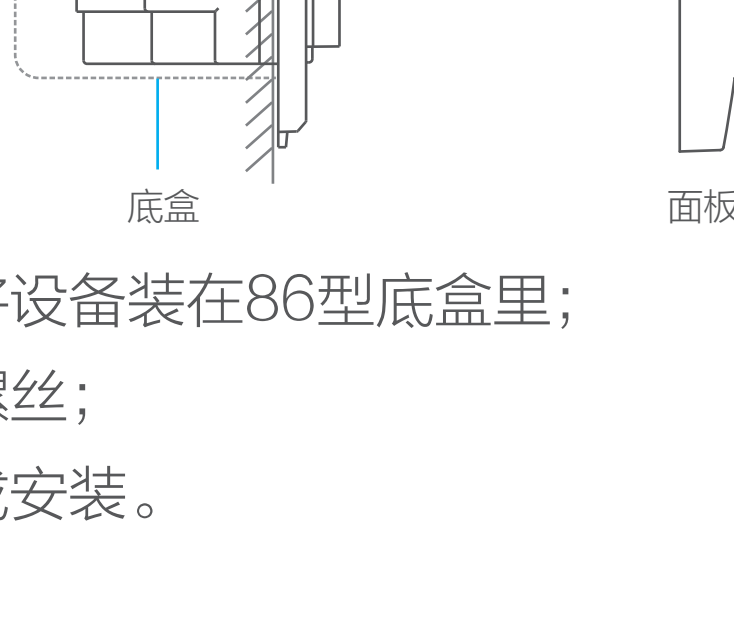

- 1 接线完成后，将设备装在86型底盒里；
- 2 用螺丝刀旋紧螺丝；
- 3 盖上面板，完成安装。

下载“萤石云视频”

- 1 扫描下面的二维码，下载并安装。

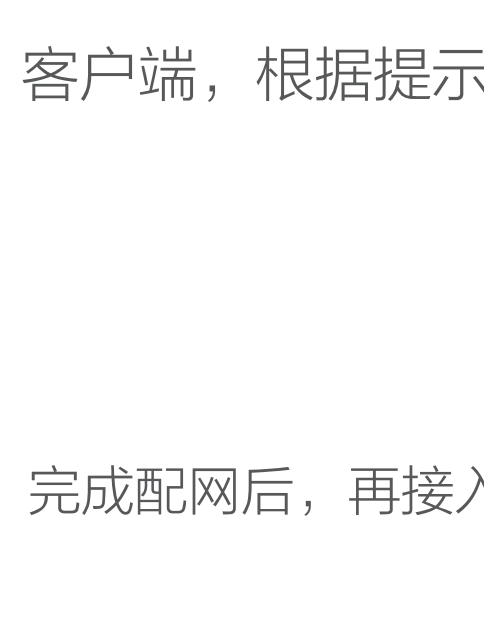

手机扫描二维码下载“萤石云视频”客户端


- 2 登录“萤石云视频”客户端，根据提示完成用户注册。

设备添加

- 1 请先将插座接通电源，完成配网后，再接入要控制的电器。



- 1 将您的手机连上Wi-Fi网络。
- 2 登录“萤石云视频”客户端，选择添加设备，进入扫描二维码界面。
- 3 扫描设备上或用户指南封面的二维码，根据提示将插座添加到萤石云。

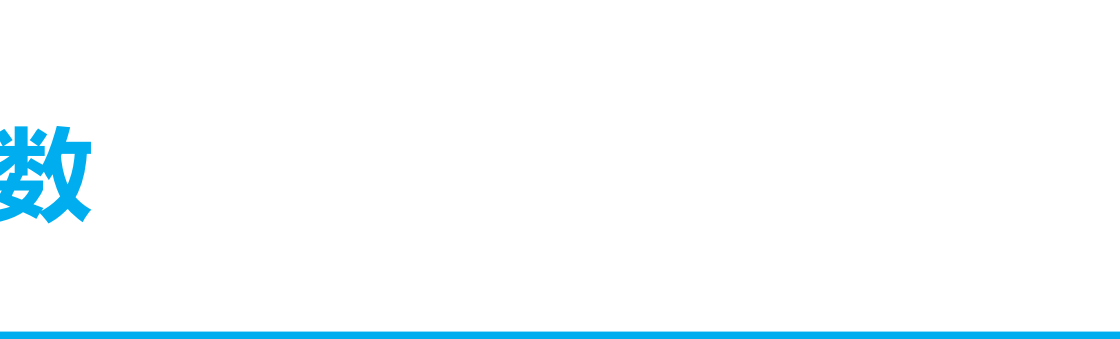

- 2 进入扫描界面
- 3 扫描二维码

规格参数


工作温度	-10℃~55℃
工作湿度	0~90%RH
通讯方式	2.4G Wi-Fi
执行标准	GB/T 2099.1
输入电压	250VAC
最大负载功率	16A（阻性负载）

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。
您可以登录萤石官网查询售后服务站点。
服务热线：400-878-7878
萤石官网：www.ys7.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。
如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。

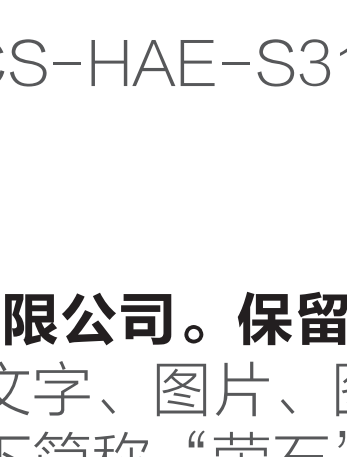

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。
本手册适用的设备型号：CS-HAE-S31-NIW。

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。

本产品或其关联公司（以下简称“萤石”）均归属于杭州萤石软件公司或其关联公司。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，建议您定期更新查阅下载地址上的手册内容。
萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

· 萤石、EZVIZ、为萤石的注册商标。
· 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

· 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。

· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不合法的核能利用或侵犯人权的用途。

· 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云”声明

本产品部分功能（包括但不限于远程管理等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ys7.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。