

装箱清单

打开产品包装后，请确认C6P互联网全景摄像机（以下简称“设备”）是否完好，对照下图确认配件是否齐全。




C6P x1



螺丝包 X1



安装贴纸 x1

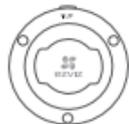

底座 x1



底座装饰片 x1



电源适配器 x1




电源线 x1



用户指南 x1

产品外观

设备外观如下图所示。

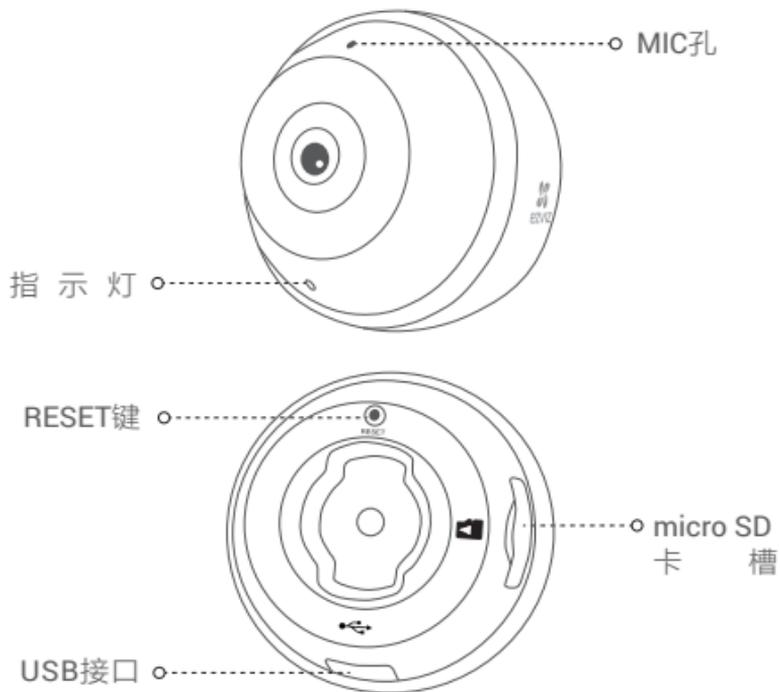


操作必读

步骤 1

连接电源

用电源线连接设备背面的电源接口和电源插座，当设备的指示灯处于红色、蓝色交替闪烁状态时，表示启动完成。

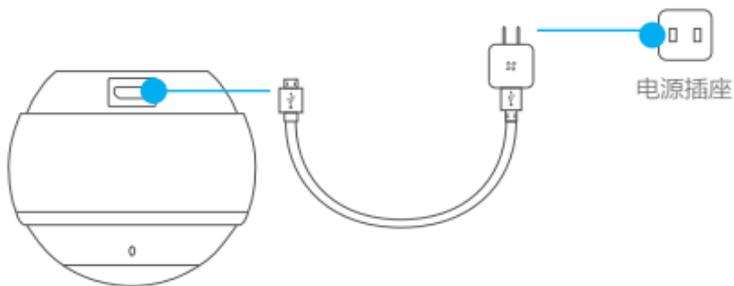

步骤 2

注册“萤石云”

将手机连上您的Wi-Fi网络，扫描下面“萤石云视频”客户端的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。




扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

步骤 3

快速配置

登录“萤石云视频”客户端，在设备添加过程中通过扫描设备机身或者快速操作指南封面的二维码，根据提示完成Wi-Fi的连接和设备的添加（配置时请将设备靠近路由器）。

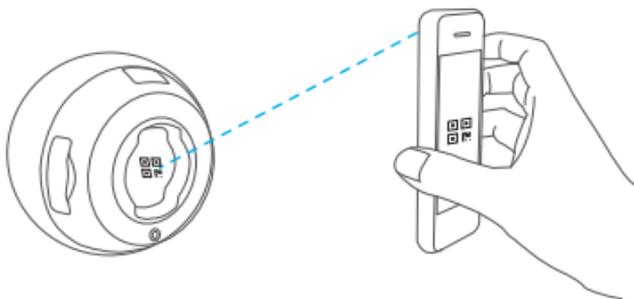

手机保持连接Wi-Fi


安装设备

- i** 安装墙面应具备一定的厚度并且至少能承受3倍于设备的重量。设备适用于壁装和顶装，本手册以壁装为例。
安装时**请避免镜头靠近玻璃、白墙等反光物体；避免正面或侧面有遮挡物；顶装时尽量选择天花板正中间的位置。**

1. 安装底座。


选择干净、平整的墙面，用膨胀螺钉和螺丝（配合安装贴纸）将底座固定在选定的位置。

如果是木质墙面，可以直接推入螺丝固定。

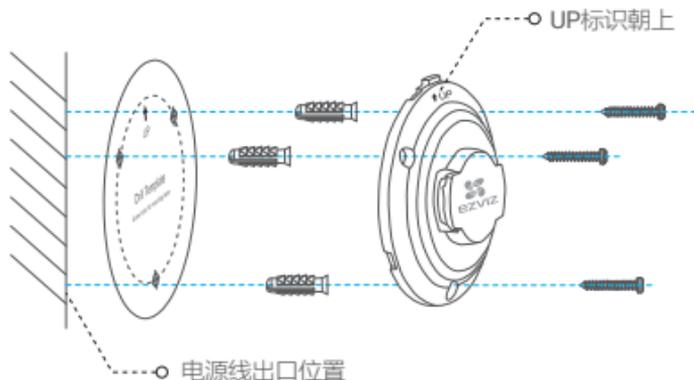

2. 固定底座装饰片。

将底座装饰片上的OPEN标识对准底座上的“UP”按下去，固定好。

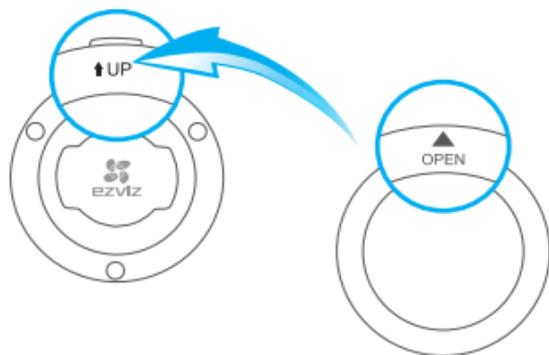

3. 固定机身。

将设备机身安装到底座中，并沿顺时针方向拧紧（注意电源线出口位置朝下）。

参数与维护

工作温度 -10°C~45°C

工作湿度 0~95% RH

维修保存条件 清洁和维护前，应先断开电源并关机。

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：[400-878-7878](tel:400-878-7878)

萤石官网：www.ys7.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线[400-878-7878](tel:400-878-7878)查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。



声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

本手册适用的设备型号：CS-C6P。

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，请您通过扫码方式定期查阅更新。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 萤石、ezviz、 为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云”声明

本产品部分功能（包括但不限于实时预览、消息推送、远程管理、分享等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.yz7.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。