



萤石 LC1 用户指南

使用产品前请仔细阅读用户指南

目录

装箱清单.....	3
外观介绍.....	4
配置流程概览.....	5
下载“萤石云视频”	5
安装设备.....	6
添加至“萤石云视频”	7
参数信息.....	9
售后服务支持.....	10
上门安装服务.....	10
声明	10
版权声明.....	11

装箱清单



设备 x1




用户指南 x1

i 文中所有图片仅供参考，请以实物为准。

外观介绍

设备支持对萤石灯带的亮度、色温的调节，以及开关状态的控制。关联到萤石网关后，可通过客户端进行远程控制、设置定时控制，还可以与其他智能设备组合，实现更多联动控制的效果。

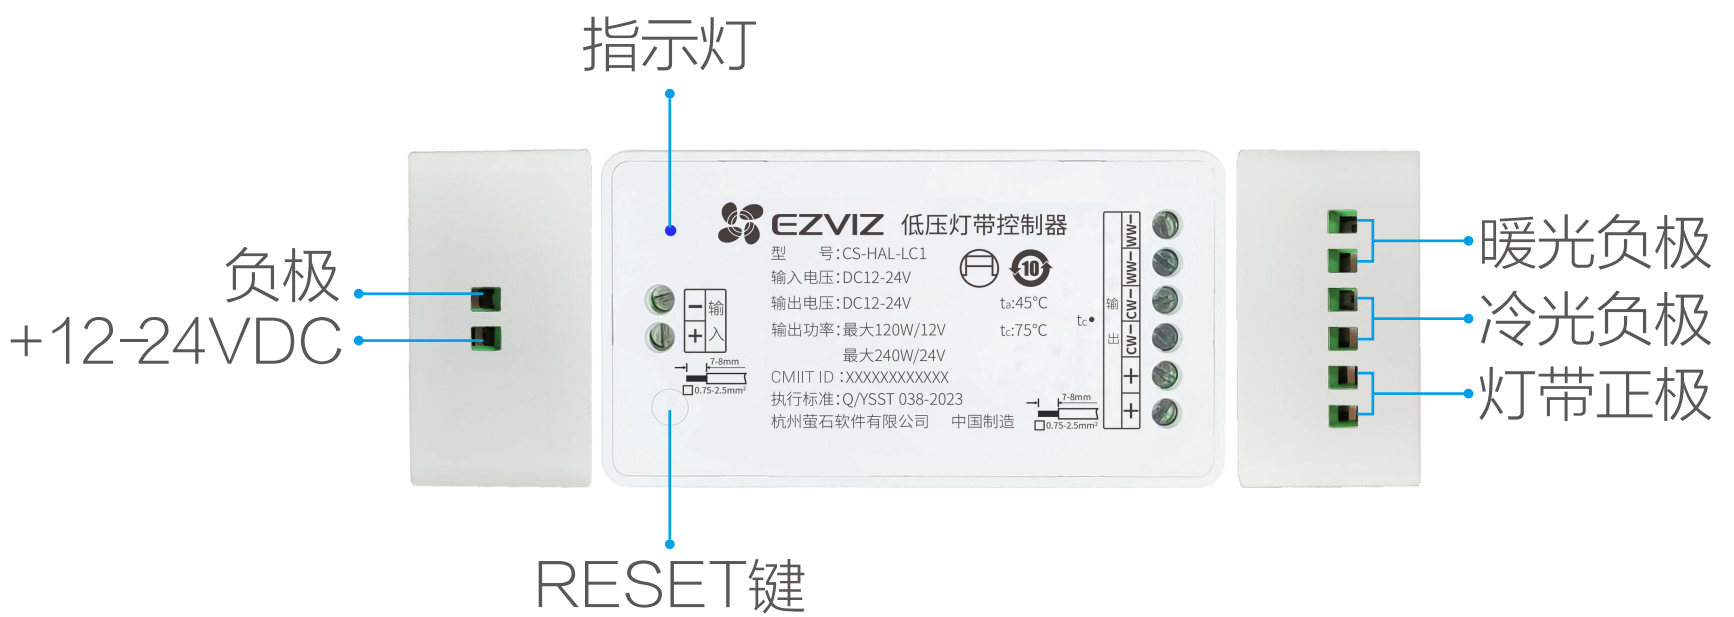

* RESET 键

长按 5 秒：设备重置并进入添加模式。

* 指示灯


- ... 蓝色快闪：进入添加模式
- .. 蓝色慢闪：设备离线
- 蓝色常亮：添加超时 / 退出添加模式

配置流程概览

- 01 下载客户端
- 02 安装设备
- 03 添加设备



下载“萤石云视频”

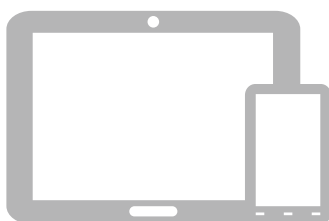

如果您使用的是手机 /Pad
扫描下面的二维码，下载并安装客户端。




扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

i 若您手机中已有“萤石云视频”，可跳过此步骤。（请检查您的“萤石云视频”是否为最新版本，如非最新版本请及时升级。）

安装设备

- 勿在潮湿、污染、腐蚀的环境中使用。
- 请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。
- 产品可直接平放在吊顶内，无需安装。
- 安装时务必关闭总闸，开启总闸前请确认是否安装正确，避免发生危险。

1. 用一字螺丝刀将待接线的螺丝拧松，为接线做好准备。

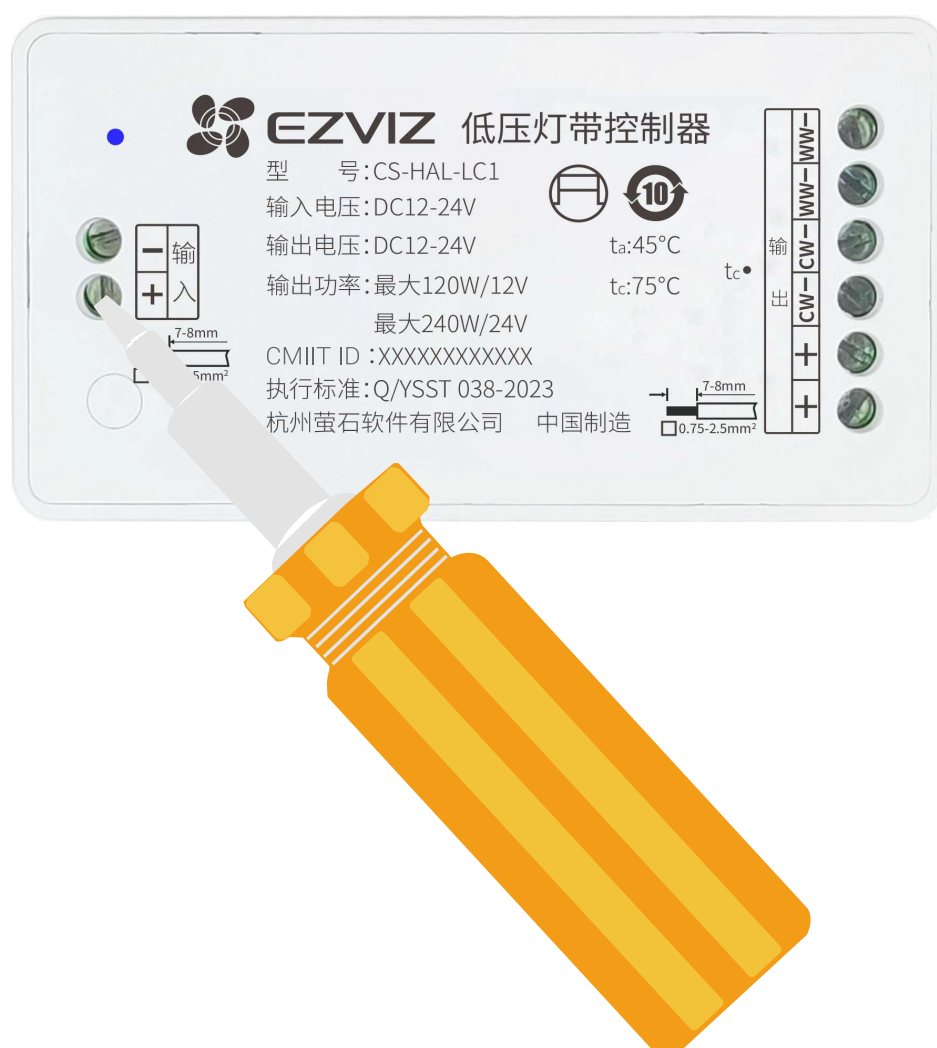

2. 请根据下图示意进行接线。



3. 接线完毕后，用一字螺丝刀将螺丝拧紧。

· 请购买萤石灯带进行搭配使用。

添加至“萤石云视频”

i 本设备须搭配萤石 ZigBee 智能网关（以下简称“网关”）使用。请先将网关添加至“萤石云视频”客户端，然后将设备添加到网关。

1. 将网关添加到“萤石云视频”客户端

1. 注册后，登录“萤石云视频”客户端，在首页点击页面右上方的 ⊕ → 扫一扫 / 添加设备，进入扫描二维码的界面。



2. 扫描网关底部的二维码，根据提示将网关添加到“萤石云视频”客户端。（如手机已添加网关，请跳过此步骤）。



2. 将设备添加到网关

您可通过两种方式将设备添加到网关，请根据需要选择合适的方式。

- 1、通过“萤石云视频”客户端关联网关。
- 2、通过网关的本地添加功能，将设备添加到网关。


方式一：通过“萤石云视频”关联网关

1. 扫描纸质用户指南封面或者设备机身上的二维码。



2. 根据页面提示，选择需要关联的网关，点击“关联”。

3. 根据页面提示，长按设备的 RESET 键 5 秒以上，指示灯蓝色快闪后松开，使设备进入添加模式。

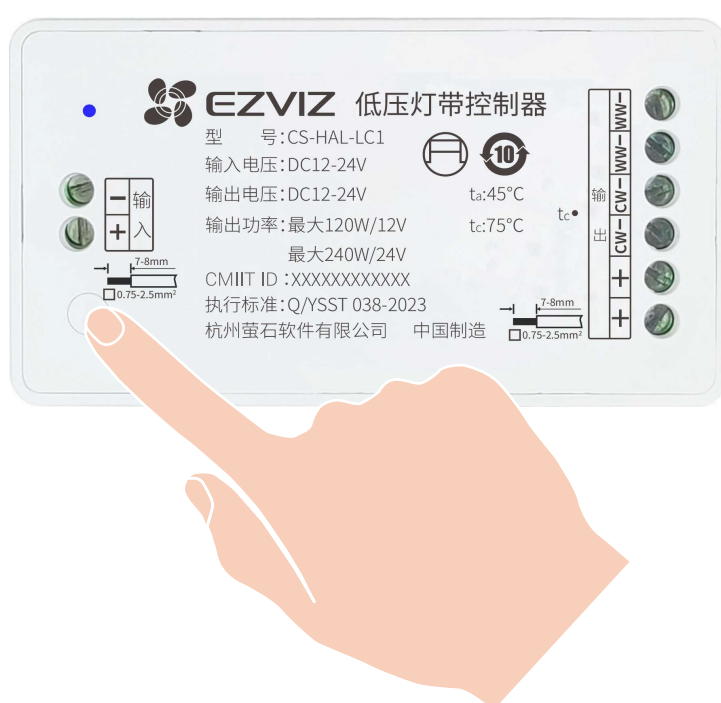

5. 页面提示“关联成功”，则表明设备已关联到网关。


方式二：网关本地添加

1. 单击网关功能键，使网关进入添加模式（指示灯环慢闪）。



i 此网关图片仅供参考，请以实物为准。

2. 长按设备的 RESET 键 5 秒以上，指示灯蓝色快闪后松开，使设备进入添加模式。

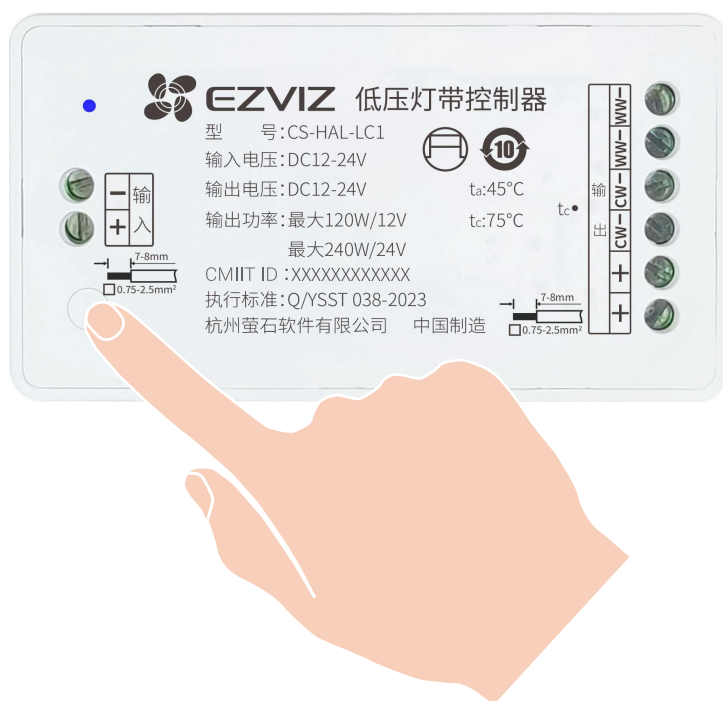

3. 设备被自动添加至网关上。

i 设备添加失败怎么办？

①添加超时，长按 RESET 键 5 秒或对电源进行连续通断电 5 次操作（每次通断电操作的间隔不超过 2 秒），当设备重置进入添加模式后，按照“将设备添加到网关”中的方式一或方式二再次尝试添加。

②设备与网关距离过远，请将网关与设备尽量靠近，直线空旷距离为 150 米，建议中间不超过两堵墙。

参数信息

工作温度	-20°C ~ 50°C
工作湿度	0%~95%RH
通讯方式	ZigBee 3.0
电源电压	12-24VDC
防护等级	IP20

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。

服务热线：400-878-7878

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

萤石官网：www.ezviz.com

您还可以添加以下萤石官方公众号，咨询在线客服。



萤石官方服务号



萤石官方订阅号

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务

请拨打服务热线 400-878-7878 查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。



声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网 www.ezviz.com 查询或咨询客服。

型号核准代码 CMIIT ID 的显示方式为设备标签。

本手册适用的设备型号：CS-HAL-LC1。

版权声明

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件有限公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，建议您定期更新查阅下载地址上的手册内容。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 萤石、EZVIZ、为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云” 声明

本产品部分功能（包括但不限于消息推送、远程管理等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ezviz.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现
对萤石设备的管理。