


重要安全信息


安装前请仔细阅读本手册!

 请按本手册说明安装设备，因不遵守本手册说明而引起的任何损失，公司概不负责。

禁止改装!

 禁止按本手册规定以外的方式改装本设备。

危险!

 禁止用湿手操作设备。

仅供室内使用!

 禁止用于室外。

仅供干燥环境使用!

 禁止用于浴室等潮湿环境。

非玩具!

 本设备不是玩具，请远离儿童和宠物。

装箱清单



单键开关

或者



双键开关
(本手册以双键版为例)



螺丝配件



安规电容




标记条



用户指南

外观介绍

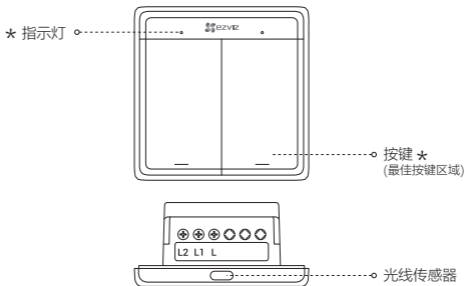

* 指示灯

- 白色慢闪: 未关联到智能网关
- 白色快闪: 进入配网模式
- 白色常亮: 关灯时背光指示灯
- 橙色快闪: 过温过载异常告警
- 橙色快闪3秒: 设备恢复出厂设置成功


* 按键

- 短按一次: 开灯/关灯
- 长按3秒: 设备进入配网模式
- 长按10秒: 设备恢复出厂设置并重启, 此时请重新添加到“萤石云视频”


安装

安装涉及到强电操作，不建议个人安装，请务必联系专业电工师傅安装。


- 1 关闭电源总闸。

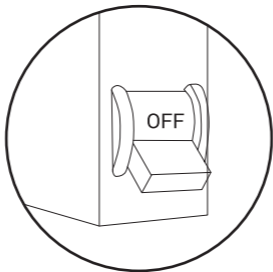


- 2 将标签贴在电线上便于区分，将墙壁接线盒里的火线（接线保证火线已断电）接到输入端L孔、电灯负载线接到L1孔（双键接L1，L2），拧紧螺丝。

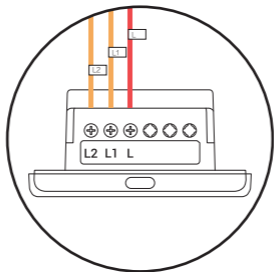


- ③ 用一字螺丝刀从面板底部的撬槽撬开开关面板。

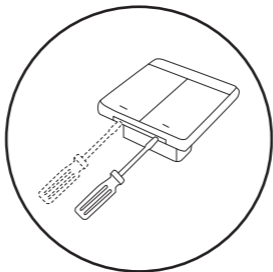


- 4 将后面板固定到墙壁上，用螺丝拧紧，固定开关。

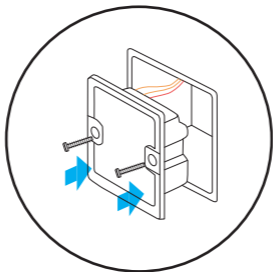


- 5 将前面板重新卡在后面板上。

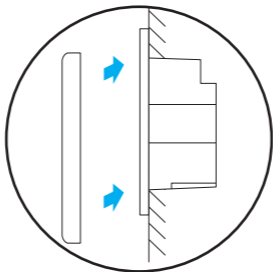

6 开启总闸。

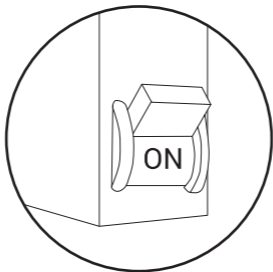


- 7 检查是否可以正常开灯。

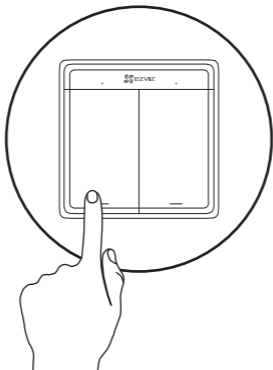

8 并联安规电容（可选）

因各品牌灯具性能不一，若搭配智能单火开关后出现关灯闪烁的情况，请在灯泡端并联安规电容（涉及多路灯泡，请在任一灯泡端并联），如下图所示。

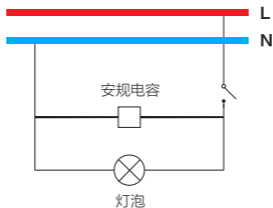

下载“萤石云视频”


将手机连上Wi-Fi网络，扫描下方的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。



手机扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

添加到“萤石云视频”

配合智能无线网关设备，登录“萤石云视频”客户端，选择添加设备，**根据界面提示**将设备添加到“萤石云视频”。

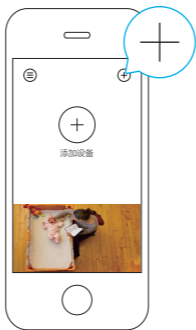

规格参数

电气

静态功耗	<5W
频率	50Hz
额定电压	220VAC
额定负载	阻性：单路最大800W；容性/感性：单路最大400W
接线方式	单火线

通讯

通讯方式	RF 433.92MHz
------	--------------

工作环境

工作温度	-10℃~55℃
工作湿度	≤90%RH (无冷凝)

结构

外形尺寸	86×86×42 (单位：mm，含外框)
防护等级	IP20
安装方式	86底盒
维修保存条件	清洁和维护前，应先断开电源并关机

安全使用范围参考表

以下灯具及数量为相应开关的安全使用范围参考表。

开关类型	灯具类型	阻抗划分	参考数量及功率
单 火 单 双 键	LED射灯	容性	20*7W
	LED球泡灯	容性	35*5W
	LED T8棒管	容性	7*18W
	节能灯/日光灯	容性	20*20W
	白炽灯/钨丝灯	阻性	20*40W

FAQ

Q: 智能墙壁开关与传统开关在安装上有什么区别？

A: 没有区别。标准86盒安装，可直接替换传统开关。

Q: 智能开关每路负载的功率范围是多大？

A: 白炽灯 \leq 800W 5W \leq LED灯 \leq 400W
3W \leq 节能灯 \leq 400W

Q: 单独购买智能墙壁开关能实现手机客户端控制吗？

A: 不能，需要购买配套的智能无线网关才能实现。

Q: 设备如何恢复出厂设置？

A: 长按按键10秒直至橙色指示灯快闪，设备恢复出厂设置成功。此时请重新添加到“萤石云视频”。

以上Q&A仍然不能解决问题怎么办？

您可以添加萤石官方订阅号，咨询在线客服。



售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。
您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.ys7.com

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

本手册适用的设备型号：CS-HAL-P1

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，请您通过扫码方式定期查阅更新。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 萤石®、ezviz™、™为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

· 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。

· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

· 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云”声明

本产品部分功能（包括但不限于远程管理等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ys7.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。