

用户指南

使用产品前请仔细阅读用户指南

目录

重要安全信息	03
装箱清单	04
安装设备	05
规格参数	06
维护与保养	07
售后服务支持	08
1. 上门安装服务	08
2. 声明	09
版权声明	10

重要安全信息



使用设备前请先阅读说明书和安全兼容性手册。



禁止拆解、自行改装或维修本产品。



在旧装、安装和维护过程中，请勿打开照明灯具。如有必要，请佩戴防护眼镜以完全保护眼睛。




请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。安装/拆卸前请先确认电源总闸已关闭。




本产品仅允许室内使用。
请勿在潮湿、污染、腐蚀的环境中使用。

装箱清单

以下为TL1的七款灯具。本手册以TL1-S5为例进行介绍。

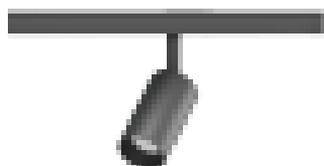

TL1-S5

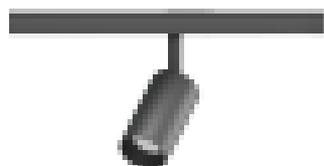

TL1-S8



TL1-G10




TL1-G10A



TL1-F10




TL1-W10

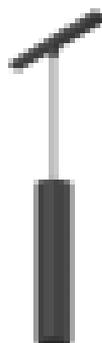

TL1-P8

灯具 (x1)

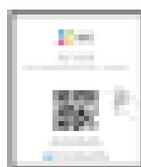

用户指南 x1

● 本用户指南中所有图片仅供参考。一切请以实物为准。
以上为TL1的七款灯具。具体请以实际购买的型号为准。


安装设备

 安装前请自行准备好手锯、电动螺丝刀、24V恒压电源等工具（根据安装方式决定）。


除灯具外的其他设备（嵌入式轨道、轨道端盖、四线连接件、直角连接件、导轨取电器、WC2驱动）需要自行购买，建议使用官方配套设备。

 安装前，必须切断电源防止触电。


- 1 嵌入式轨道的安装以预埋嵌入式为例：
 - a. 计算好拼接段和转角段的长度，在天花板或墙面上一次性开预埋槽，开槽宽度28mm，长度可根据设计或者现场情况做修改。天花吊顶高度至少45mm，必须能承重。

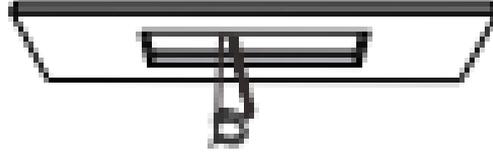

- 2 将24V恒压电源放在天花板上。将导轨取电器向上卡入嵌入式轨道后，用轨道端盖封住嵌入式轨道两端。将导轨取电器的电源线穿过轨道端盖孔，最后将24V恒压电源线和取电器接线。

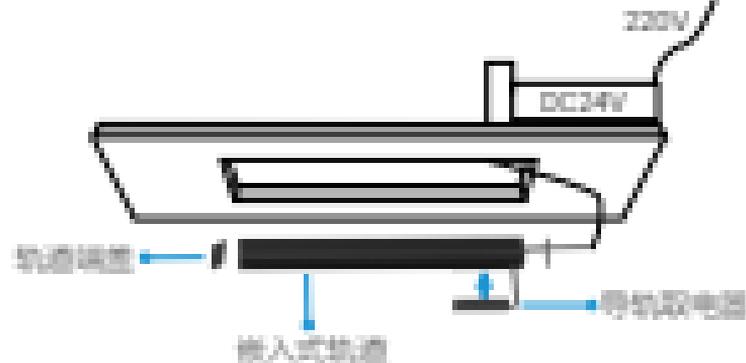


- 3 将导轨取电器的信号线DIM-(1)和DIM+(2)与雷石WC2驱动的输出端接线。

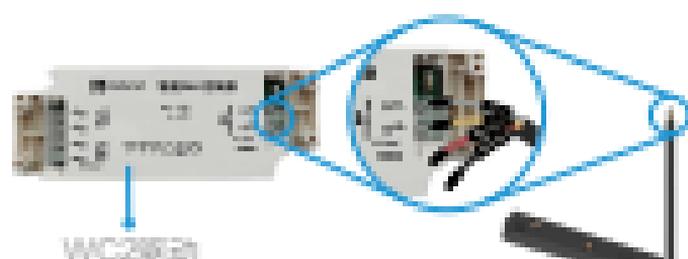


- 4 推荐搭配雷石WC2驱动使用，可以在雷石云视频App享受联动控制。WC2调光驱动的使用，请扫描下方二维码查看WC2用户手册。




- 5 将嵌入式轨道放入预埋槽。用自攻螺丝将嵌入式轨道钉在天花板上，再用石膏板盖住轨道两边埋槽部分。请选用厚度为12mm或20mm的石膏板。

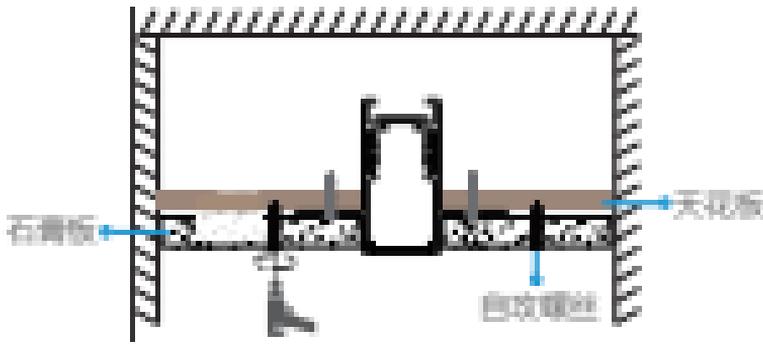


- 6 填充并磨平缝隙，防止出现网状的开裂，最后给天花板批灰。

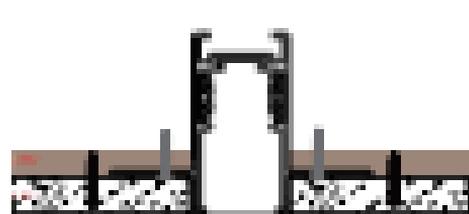


- 7 批灰后拆下PVC盖。

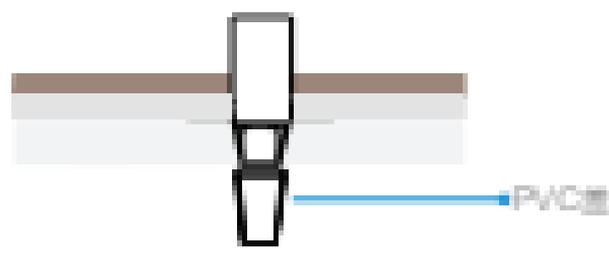

- 8 如果需要增加长度，需要使用四线（硬）连接件卡入嵌入式轨道末进行电气连接。如果需要做直角转弯造型，需要使用立置直角连接件（含四线（软）连接件）或者平面直角连接件（含四线（软）连接件）。

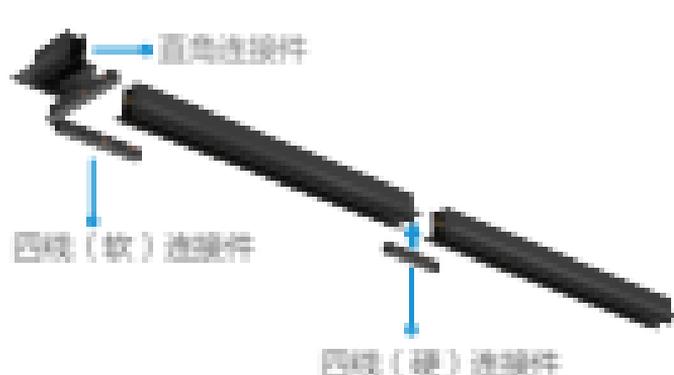

- 9 将灯具卡入嵌入式轨道凹槽内部。

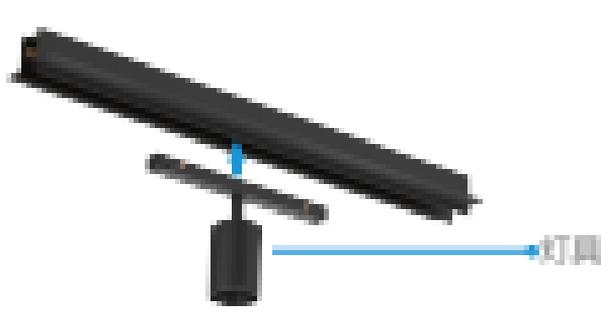

- 10 通电检查以上设备是否连接正确。

- 11 安装完成。

- 12 确认灯具安装无误后，即可打开电源开始使用。
TL1-S5和TL1-S8支持水平355° 旋转，90° 垂直旋转；
TL1-W10支持13° 洗墙调整；TL1-G10A支持±90° 调角度。



- 13 **注意：**
接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。
严禁灯体接触液体，严禁无资质人员进行拆装，避免发生危险。

规格参数

产品型号 光源	TL1-Q40	TL1-Q40A	TL1-P10	TL1-WP10	TL1-Q8	TL1-Q8A	TL1-P8
输入电压 (额定)	DC24V						
功率	10W	10W	10W	10W	8W	8W	8W
显色指数	RA>90						
色温	2700K- 6500K						

以下为TL1系列七款灯具的TL1A配件:

产品型号	产品名称	产品图片
TL1A-PC	方形铝底座	
TL1A-BC	方形铝底座杆	
TL1A-LCV	立型铝底座杆	
TL1A-LCH	半圆型铝底座杆	
TL1A-PP	铝底座底座	
TL1A-T0	嵌入式0°半铝圈	
TL1A-T1	嵌入式15°半铝圈	
TL1A-T2	嵌入式30°半铝圈	
TL1A-EC	铝圈底座	

● 以上TL1A配件如有需要请自行购买。

维护与保养



保养及维护灯具前，必须切断电源，防止触电。

为安全高效使用本产品，建议每半年清洁、检查一次灯具。清洁灯具前关闭总闸，确保轨道系统处于断电状态。用微湿的柔软抹布擦拭灯具外部，再用干布擦干，严禁用湿水的抹布擦拭，也不要使用其他液体擦拭。

售后服务支持 | 上门安装服务

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。

服务热线：400-878-7878

您可以登录[蓝石官网](http://www.a2v42.com)查询售后服务站点。

蓝石官网：www.a2v42.com

您还可以添加以下**蓝石官方公众号**，咨询在线客服。



蓝石官方服务号



蓝石官方订阅号


上门安装服务

蓝石可提供有偿上门安装服务。

蓝石可提供有偿上门安装服务

请拨打服务热线**400-878-7878**查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包含安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。

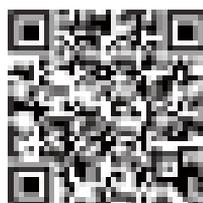

售后服务支持 | 声明

声明

设备的具体参数、接线方法、使用范围及最新程序等内容请登录
石宏网 www.g2vz.com 查询或咨询客服。

本手册适用的设备系列：
CS-HAL-TL1、CS-HAL-TL1A。

版权声明

版权所有©杭州墨石软件有限公司。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州墨石软件有限公司或其关联公司（以下简称“墨石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，墨石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用的。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，墨石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，建议您定期更新查阅下载地址上的手册内容。

墨石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 墨石、weviz、 为墨石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。墨石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用墨石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

· 您知晓互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，墨石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但墨石将及时为您提供产品相关技术支持。

· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

· 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。