萤石

# 安装指南

使用产品前请仔细阅读安装指南，并妥善保管

## 把手换向

❶ 把手换向
1.在配件包取出换向螺钉；
2.根据开门方向，旋转把手90° 至水平方向；
3.将换向螺钉拧进合适的螺钉孔。

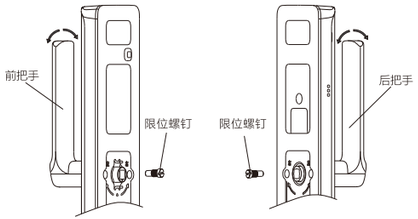


前面板　　后面板



❷ 按装配件
1.前面板：将M6连接柱、大方条、M5定位螺柱安装相对应的位置上（安装前面板组件是游离转子上的三角符合需向下）。

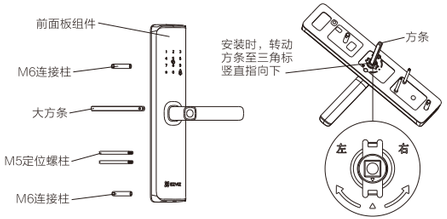


前面板



## 锁舌（斜舍）换向

1.打开主锁舌；
2.向上扳动铁块；
3.斜舍按图示方向旋转180° 后并按压复位。

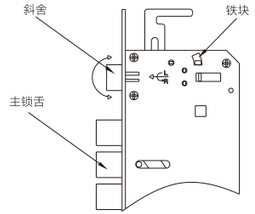




## 安装步骤

ⓘ 安装注意事项：
1.安装前请先检查您的门是否在可安装范围内：适用门厚65-95mm，边条中心至门外沿的距离大于等于20mm.
2.固定前后面板时，不要压住内部连接线；
3.安装前后面板时，请轻拿轻放，以免刮花、刮伤面板表面，影响外观。

1. 门板开孔

本产品可用于木门和金属防盗门，请依照1:1开孔模板开孔。

2. 安装

您可以扫描下面的二维码观看指纹锁安装指导视频。

扫描二维码查看
“智能门锁安装指导视频”

❶ 安装锁体

如下图所示：将锁体塞入门框，锁体天地钩与防盗门上的天地杆连接，再用螺钉将锁体固定在门板上。

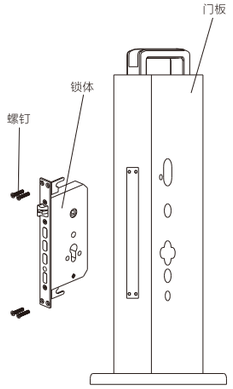




❷ 安装前面板

如下图所示：将大方条先插入前面板的游离转子孔内，将大方条另一端插入锁体方孔，穿过门扉后高出门背面20-30mm,定位螺柱插入锁体定位孔，把前面板装到门上后，下压和反提把手，检查把手离合方向是否正确，把手回弹是否顺畅。

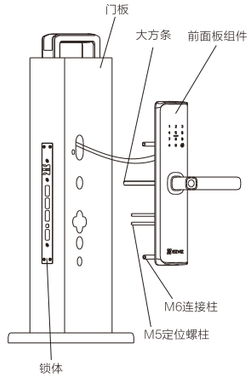




❸ 安装后面板

如下图所示：将前面板端子插入后面板的电路板上，把扁轴从后面板拿出来并竖直摆放（扁轴长度可根据门厚做适当切割），后面板的把手孔对着大方条，用对抽螺丝将后面板组件固定到门上（注意：旋钮需竖直安装），放入电池，盖上后装饰面盖，检查把手方向是否正确，把手回弹是否顺畅。

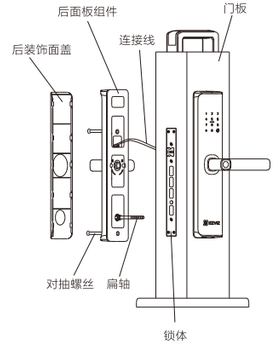




萤石