萤石

用户指南

目 录

装箱清单
外观介绍
整体外观
遥控器介绍
下载“萤石云视频”
安装流程概览
安装设备
天花板固定式
安装支架
连接电源
检测硬件
安装摄像头
解开螺栓
拉紧水线管
添加设备
遥控器操作
整机测试
日常维护与保养
拍摄参数
售后服务支持
三门两年质保
声明
版权声明

装箱清单

主机（x1）

定位隔板（x1） 遥控器（x1） 水杆固定盒（x4）



带介机丝（x4） 膨胀螺丝组件（x4） 锁丝绳挂件塞（x2）

剪刀架组件（x2） 用户指南（x1）

非伸缩款

非伸缩被杆（X2）

非伸缩水杆（X2）



母螺夹线盒（x8） 水杆封口组件（x4） 被杆封口组件（x4）

母螺杆（x4） 4天母螺夹（x4） 3天母螺夹（x4）

圆胶圈（x26） 波浪胶圈（x24） 水杆线环（x2对）

伸缩款

伸缩款水杆组件（x2）

伸缩款被杆组件（x2）

三节线环组件（x4） 圆胶圈（x32）

★ 文中所有图片仅供参考，请以实物为准。

外观介绍

以下以非伸缩款水杆为例进行介绍。

整体外观

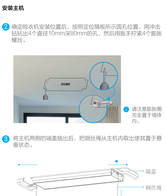

遥控器介绍

智能顶杆水杆的遥控器如下图所示。

★ 上升到间键

短按约3秒，可控制顶杆向上提升至上限位

★ 下降到间键

短按约3秒，可控制顶杆向下下降至下限位

★ 停止按键

短按约3秒，可控制顶杆停止上升/下降

★ 照明按键

短按约3秒，开启照明功能

再次按约3秒，关闭照明功能

★ 遥控器的电池型号和规格：7号电池。

下载“萤石云视频”

① 扫描下面的二维码，下载开安装。

开启手机端二维码下载“萤石云视频”客户端

② 登录“萤石云视频”客户端，选择添加设备，进入扫描二维码界面。

安装流程概览

01 ● 下载客户端

02 ● 关闭电源

03 ● 安装主机

04 ● 接通电源

05 ● 检测硬件

06 ● 安装母螺夹

07 ● 添加设备

08 ● 遥控器操作

09 ● 整机测试 TEST

安装设备

① 请确认装箱清单中各零件齐全无误。
请确认被安装的顶盒水平、平整、固定坚实，并确保顶盒不会有渗水、漏水隐患发生。
安装、拆卸顶盒等操作，请务必断开有线电源。
安装、拆卸顶盒等操作时，请先确认电源已断开无误。
安装、拆卸顶盒等操作，需要至少、至多四个成熟手套，安全帽等以保护安装人员安全。
当电源线直接与安电线路连接时，供电线路上应装上熔点开断不小于3mm的安全电源开关。
如果电源安线不规范，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似资质专业人员更换。

工具准备：冲击钻、扳手、钳子、电烙铁、牛子螺丝刀、笔。

关闭电源总闸

① 关闭电源总闸，将电源线从天花板引出。

安装主机

① 确定顶水杆安装位置后，按照定位隔板所示孔洞位置，用冲击钻钻出对个直径10mm深80mm的孔，然后用膨胀子拧紧4个螺胀螺丝。

① 通过膨胀螺栓安装于墙体内。

② 将主机两侧的隔离板出扣，把锁丝绳从主机内取出使其置于横梁状态。

③ 将左侧2个膨胀螺丝上的螺母旋开，使处外墙体内膨胀塑的距离为5mm左右（如图1），再将右侧两个膨胀螺丝的螺母及垫片取下（如图2）。

④ 将主机一侧插入左侧两个膨胀螺丝的槽内上，接着托起主机另一侧对接右侧膨胀螺丝扩紧螺母（如图3），然后再将左侧的两个螺母拧紧。

连接电源

① 将主机电源线根据示意色连接天花板内引出的电源线，接线处使用绝缘胶布包裹，禁止外露，禁止裸接。

组装晾杆

7 将剪刀架两端安装在主机安装板上，并用剪刀架螺丝锁紧。（针对不同类型剪刀架的具体安装方法请参考下图提示）

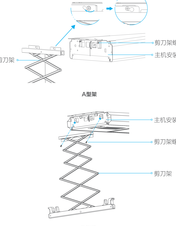

8 将钢丝绳的端头套进剪刀架的卡孔内，通过钢丝绳挂件塞固定钢丝绳。

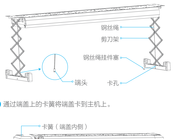

9 通过端盖上的卡簧将端盖卡到主机上。

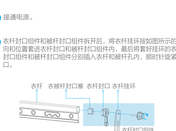

10 接通电源。

11 衣杆封口组件和被杆封口组件拆开后，将衣杆挂环按如图所示的方向和位置套进衣杆封口和被杆封口组件内，最后将套好挂环的衣杆封口组件和被杆封口组件分别插入衣杆和被杆孔内，顺时针旋紧封口。

12 检查挂环是否顺畅？
顺利则进行下一步骤。可使用计量转顺杆挂头一定圈数后，将晾杆端头向里拍进后就比较顺。

13 按下遥控器下降键，将安装好的剪刀架下降到适当位置，如遥控键后无反应，则需用手同时轻轻下拉左右剪刀架，以增加剪刀架重量。

14 单个剪刀架承重1kg以上才能触发晾衣机电机运行。

15 安装衣杆组件：双手托起衣杆对应剪刀架上卡槽嵌入，对准好剪刀架两头的定位孔后，使用带介机丝锁紧衣杆，再将衣杆固定盖用力扣入。

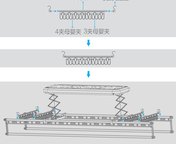

16 将波浪胶圈和圆胶圈安装到两根衣杆上。

安装母婴夹

17 将衣母婴夹和3夹母婴夹分别卡入母婴杆，按照下图所示将母婴夹挂接到至少4母婴杆两端的打孔处，组装完成后将两端分别挂在两根衣杆上即可。

被杆使用

18 当晾晒被子时，可将被杆（可翻转）从剪刀架卡槽上取下向外翻转后垂直放置，无需晾晒时可按回剪刀架卡槽挂起。

母婴夹调整

19 力度调节：根据晾晒物品的厚度、重量等情况，可调节母婴夹力度时应：
①紧：用手轻推两夹扣左内侧
②中：用手轻推一夹扣左内侧，一夹扣左外侧
③松：用手轻推两夹扣左外侧

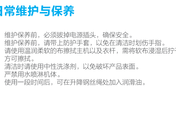

20 折叠收纳：为使整机更为美观，衣杆收起时，可将母婴夹翻折至水平方向（如图示）。

添加设备

1 登录“首石云视频”客户端，选择“首页”页签，点击页面右上方的 ⊕ >> 扫一扫/添加设备，进入扫描二维码的界面。

2 扫描晾衣机用户指南封面或者机身标签上的二维码。

3 同时长按遥控器 上升 键和 下降 键直至听到遥控器发出四声鸣响，晾衣机进入配网模式。

4 根据界面提示完成网络连接和晾衣机的添加。

5 若晾衣机添加失败请根据界面提示重新添加。

遥控器操作

遥控器在出厂时已经完成设置，可以直接控制晾衣机。如出现无法控制情况，可以参照以下方法重新设置。

1 请在上电后10s内进行对码顺码操作，重置配网操作请在晾衣机上电10s后进行。

对码
接通电源后，同时按住遥控器 上升 键和 下降 键，晾衣机回应多声鸣响，此时对码成功。

顺码
断开电源并接通电源，晾衣机回应一声鸣响，同时按遥控器 上升 和 下降 键，晾衣机回应一声鸣响，下降 键，晾衣机回应一声长鸣，此时顺码成功。

设备重置配网
同时长按遥控器 上升 键和 下降 键直至听到晾衣机回应四声鸣响。

整机测试

1. 测试下降功能：按下 下降 键，观察衣杆下降约1.3m后，能否自动停止运行。
2. 测试上升功能：按下 上升 键，观察衣杆上升至顶端时，能否自动停止运行。
3. 测试照明功能：按下 照明 键，观察LED平板灯是否正常开启。

日常维护与保养

- 维护保养前，必须断掉电源插头，确保安全。
- 维护保养前，请带上防护手套，以免在清洁时划伤手指。
- 请使用温润柔软的布擦拭主机以及衣杆，需将软布浸湿后拧干方可擦拭。
- 清洁时请使用中性洗涤剂，以免破坏产品表面。
- 严禁用水喷淋机体。
- 使用一段时间后，可在升降钢丝绳处加入润滑油。

规格参数

环境温度	-20℃~+40℃
额定电压	220V/50Hz
噪音	≤50dB(A)
LED照明功率	24W
电机额定功率	50W
最大承重	35KG
升降高度	1300mm
衣杆类型	伸缩杆/非伸缩杆
衣杆长度	2400mm

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。
服务热线：400-878-7878
您可以登录萤石官网查询售后服务站点。
萤石官网：www.ezviz.com
您还可以添加萤石官方公众号，咨询在线客服。

萤石官方服务号

萤石官方订阅号

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。
如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。
本手册适用的设备型号：CS-HAW-MA1。

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。
本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件有限公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品
本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册
本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（www.ezviz.com）。
萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明
· 萤石、EZVIZ、为萤石的注册商标。
· 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明
· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
· 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。
· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
· 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云”声明
本产品部分功能（包括但不限于远程管理等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；您若希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ezviz.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现对萤石设备的管理。