



W2C 快速操作指南

*使用产品前请仔细阅读快速操作指南，并妥善保管

*任何无线电发射设备都可能对保护不当的医疗设备的功能造成干扰，如果有问题或不确定医疗设备能够屏蔽外部频射能力，请向医生或者医疗设备厂商咨询



微信扫描二维码关注
“萤石智能生活订阅号”

装箱清单

打开产品包装后，请确认监控级无线中继器W2C（以下简称“中继器”）是否完好，对照下图确认配件是否齐全。




W2C x1



快速操作指南 x1

外观介绍

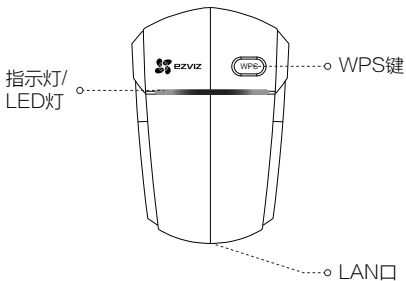

描述

说明

指示灯

- 绿色慢闪：中继器启动完成，此时请扩展网络
- 绿色常亮：正常工作
- 绿色快闪：中继器升级或者正在接入上行网络，或者正在连接摄像机
- 黄色常亮：设备启动中，需等待启动完成才能使用；中继器与路由器之前距离过近或者过远，此时请调整位置
- 黄色慢闪：中继器与路由器连接失败。请确保设备与上行路由器之间距离合适，并且上行中继Wi-Fi名称、密码配置正确

WPS键

- 扩展网络：短按中继器上的WPS键和路由器的WPS键，中继器自动扩展无线网络
- 连接萤石摄像机：摄像机处于等待配置Wi-Fi状态时，短按中继器上的WPS键，完成摄像机的网络配置
- 长按10秒WPS键，指示灯绿色快闪2秒，中继器恢复出厂设置

LAN口


连接上行路由器

操作必读

步骤1

连接电源

将中继器插入电源插座，当指示灯呈绿色慢闪状态时，中继器启动完成。

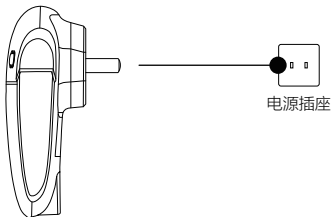

步骤2

设置

按照以下步骤，完成扩展网络：

1 打开您的手机，搜索并连接中继器的无线网络，Wi-Fi名称请参见设备标签信息。

2 打开手机浏览器，在地址栏输入wifi.yes7.com或者192.168.17.1，登录中继器，设置并确认登录密码。

3 中继器提供**无线连接**、**WPS一键连接**、**有线连接**这三种方式扩展网络，您可以根据需要点击进入不同的流程，根据界面提示完成设置。


i 您还可以通过电脑登录中继器进行扩展网络。

i 完成网络扩展后，您还可以进入中继器的无线设置界面（登录wifi.yes7.com），根据需要设置Wi-Fi名称、密码、安全类型和信道。

步骤3

调整位置和角度

- 1 设置完毕后，为了获得更好的扩展效果，可以将中继器移到别的插座上，**无需再次设置**，中继器启动完成后将自动扩展已设置好的无线网络。当指示灯呈绿色长亮状态，表示中继器扩展完成。
- 2 调整天线角度：为了获得更好的网络信号，无论竖直或者水平放置，**请确保天线竖直向上并垂直于地面**。




插座

快捷操作（可选）


如果您的路由器支持WPS功能，您还可以用快捷方式完成一系列的配置。

- 1 将中继器插入电源插座。

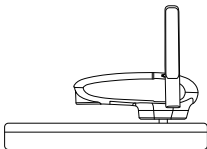


插座

- 2 扩展网络：
短按中继器上的WPS键和路由器的WPS键，中继器自动扩展无线网络。

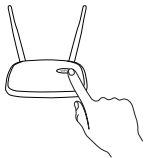

- 3** 连接萤石摄像机：
启动摄像机，当摄像机处于等待配置Wi-Fi状态时，短按中继器上的WPS键，完成摄像机的网络配置。

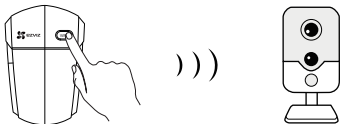

- i** 如果你的上行路由器是萤石的网关类产品（如W1、X3C等），请不要同时操作路由器和中继器连接摄像机功能，避免摄像机被连接到上行路由器。

- 4** 连接其它设备：
您可以将其它设备连接到中继器的扩展网络上，中继器的Wi-Fi名称请参见设备标签信息，Wi-Fi密码为上行路由器的密码。

限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CrVI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源(如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 -2014的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 -2011规定的限量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 -2011规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。



27001:2013信息安全管理体系标准认证

版权所有©2017杭州萤石网络有限公司。保留一切权利。

关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，杭州萤石网络有限公司（以下简称“本公司”或“萤石”）可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石®官网查阅（www.yz7.com）。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于本公司。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

商标声明

萤石®、ezviz™、™等为萤石的商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损失进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。在法律允许的最大范围内，萤石的赔偿责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

如因下列原因，致使产品中断或终止服务的，萤石对您或第三人的人身损害、财产损失均不承担任何责任：未严格按照要求正确安装或使用；为维护国家或公共利益；不可抗力；您自身或第三方原因（包括但不限于使用第三方产品、软件或组件等问题）。

若您将产品接入互联网，可能面临包括但不限于网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，对于因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题，萤石不承担责任，但将及时为您提供技术支持。

本产品所预装软件，均拥有合法权利或已取得合法授权。萤石不建议您安装未经授权的软件。若您自行安装软件或而导致的不兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭受的处罚等问题，萤石不承担任何责任。

使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用，不得用于侵犯第三方权利、医疗/安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用，及大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违反人道主义的用途。因上述用途产生的任何损失或责任，将由您自行承担。

如上述内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以登录萤石官网联系在线客服、访问萤石社区或者拨打客服电话热线。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.yz7.com

萤石社区：bbs.yz7.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878，垂询提供安装服务的城市和收费。

特别声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

最新程序及说明请登录萤石官网www.yz7.com查询。

产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用杭州萤石网络有限公司的产品，请您在安装使用本产品前认真阅读以下条款：

- 1、本产品保修期自购买之日起一年（以有效购买凭证所示为准）。保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，萤石将给予免费维修。
- 2、下列情况不在保修之列：
 - 使用环境或条件不当导致的任何故障或缺陷；
 - 不当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因导致的任何故障或缺陷；
 - 使用第三方产品、软件或组件而引发的任何故障或缺陷；
 - 产品已超出保修期限；
 - 产品条形码无法辨识或不匹配；
 - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 3、若寄回产品不符合本有限保修条款，本公司将收取相应的成本费用维修。
- 4、维修流程只需寄回故障设备，不要携带SD卡、电池、非萤石产品原装硬盘等，若携带后丢失，萤石不承担相应的责任。



