



# W3 快速操作指南


\*使用产品前请仔细阅读快速操作指南 并妥善保管

\*路由器管理地址: 192.168.7.1或wifi.ys7.com




微信扫描二维码关注  
“萤石智能生活订阅号”

# 装箱清单

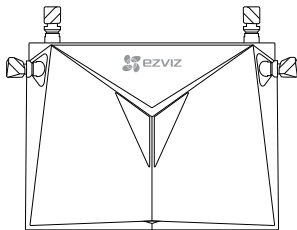

W3 x1



电源适配器 x1




快速操作指南 x1

**i** 任何无线电发射设备都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰，如果有问题或不确定医疗设备能够屏蔽外部射频能力，请向医生或者医疗设备厂商咨询。

# 外观介绍

## 正面介绍

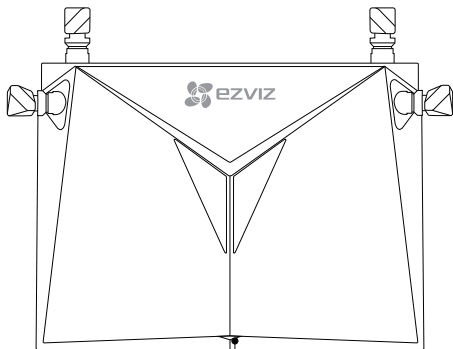


指示灯

绿色常亮：正常工作

蓝色常亮：网络中断

蓝色闪烁：设备已开启一键接入功能


## 接口介绍

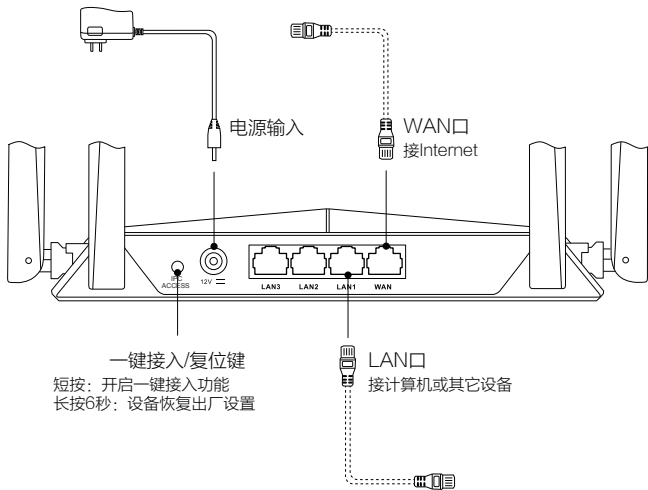


**i** 虚线配件需自备。

# 连接线路

- 1 用网线（需自备）连接设备的WAN口和您的网络出口。

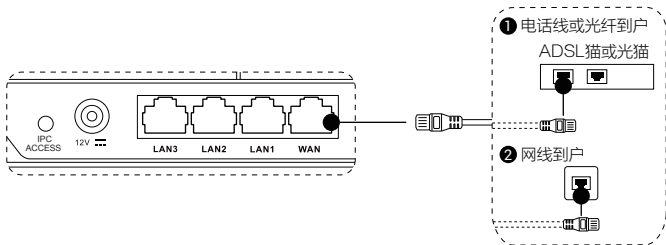


- 2 用电源线将设备连接电源，设备自动开启，约90秒后启动完成。

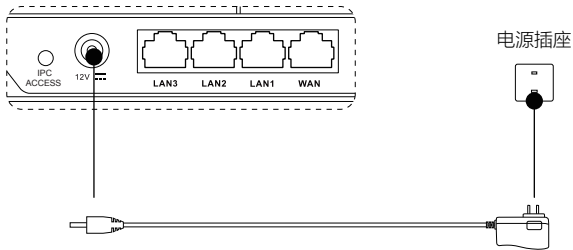

## 配置路由参数

您可以打开计算机或者手机的浏览器配置路由参数，本手册以Windows 7系统的计算机为例。


- 1 用网线（需自备）连接设备的LAN口和计算机。此时，计算机自动获取IP地址。

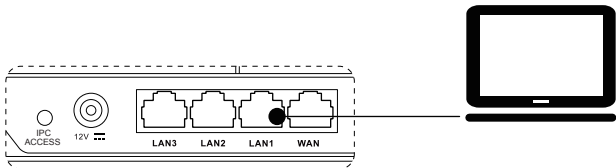

- 2 打开计算机上的浏览器（建议使用Internet Explorer 8.0及以上版本），在地址栏输入**192.168.7.1**或者**wifi.yes7.com**，按计算机的“Enter”键，进入设备的参数设置界面。
- 3 首次登录后，请根据您的需要，完成设备的参数设置，包括配置路由器密码、外网连接参数、无线名称和密码等。

# 添加摄像机

- ① 设备的路由参数配置完成后，启动萤石网络摄像机。
- ② 当摄像机处于等待配置Wi-Fi状态时，按一下设备的IPC ACCESS键，设备会自动搜索周围的摄像机。此时摄像机会自动连接到设备的无线网络上。120秒后设备退出一键接入状态。

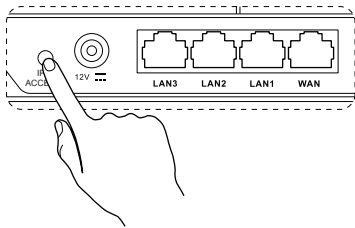

## 下载“萤石云”

将手机连上您的Wi-Fi网络，扫描下面“萤石云视频”客户端的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。




手机扫描二维码下载  
“萤石云视频”客户端



## 添加到“萤石云”

登录“萤石云视频”客户端，扫描设备底部标签上的二维码，根据界面提示完成设备的添加。

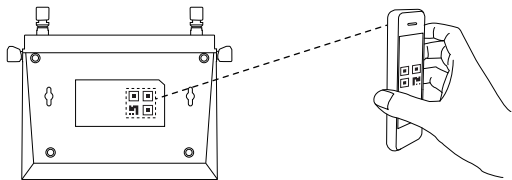

## Q&A

### Q: 如何恢复默认设置?

**A:** 正常运行时长按IPC ACCESS键约6秒直到指示灯呈白色亮起，设备重新启动，并恢复默认参数。

### Q: 登录不了设备的管理界面怎么办?

**A:** 1、请确认输入的地址为192.168.7.1或者wifi.ys7.com;  
2、请确认计算机的参数设置为“自动获取IP地址”;  
3、如果您更改过设备的局域网IP地址，则请输入修改过后的IP地址。

### Q: 如果无法连接设备的无线网络怎么办?

**A:** 请查看路由参数，选择“网络管理 > 高级设置”，确认“防蹭网”功能已关闭（设备处于一键接入状态时，“防蹭网”功能暂时关闭）。

### Q: 以上Q&A仍然不能解决问题怎么办?

**A:** 您可以登录萤石官网www.ys7.com，选择“服务与下载 > 常见问题”查看更多问题，还可以添加萤石智能生活订阅号，选择**联系我们**、咨询**在线客服**。



## 售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线、联系在线客服或者访问萤石社区。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：[www.ys7.com](http://www.ys7.com)

萤石社区：[bbs.ys7.com](http://bbs.ys7.com)

### 上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878，垂询提供安装服务的城市和收费。

### 声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。最新程序及说明请登录萤石官网[www.ys7.com](http://www.ys7.com)查询。

## 限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理方法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源 (如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364 -2014的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 -2011规定的限量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 -2011规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。




版权所有©2015杭州萤石网络有限公司。保留一切权利。

## 关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，杭州萤石网络有限公司（以下简称“本公司”或“萤石”）可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录  官网查阅（[www.yz7.com](http://www.yz7.com)）。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于本公司。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

## 商标声明

、、 等为萤石的商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

## 免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。在法律允许的最大范围内，萤石的赔偿责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

如因下列原因，致使产品中断或终止服务的，萤石对您或第三人的人身损害、财产损失均不承担任何责任：未严格按照要求正确安装或使用；为维护国家或公共利益；不可抗力；您自身或第三方原因（包括但不限于使用第三方产品、软件或组件等问题）。

若您将产品接入互联网，可能面临包括但不限于网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，对于因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题，萤石不承担责任，但将及时为您提供技术支持。

本产品预装软件，均拥有合法权利或已取得合法授权。萤石不建议您安装未经授权的软件。若您因自行安装软件而导致的不能兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭受的处罚等问题，萤石不承担任何责任。

使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用，不得用于侵犯第三方权利、医疗/安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用，及大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违反人道主义的用途。因上述用途产生的任何损失或责任，将由您自行承担。

如上述内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

## “萤石云”声明

本产品部分功能（包括但不限于添加设备、远程升级等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（[www.yz7.com](http://www.yz7.com)）完成用户注册，遵守《用户注册协议》《萤石云服务协议》等，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。

# 产品保修条款

尊敬的用户：

感谢您选用杭州萤石网络有限公司的产品，请您在安装使用本产品前认真阅读以下条款：

- 1、本产品保修期自购买之日起一年（以有效购买凭证所示为准）。保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，萤石将给予免费维修。
- 2、下列情况不在保修之列：
  - 使用环境或条件不当导致的任何故障或缺陷；
  - 不当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因导致的任何故障或缺陷；
  - 使用第三方产品、软件或组件而引发的任何故障或缺陷；
  - 产品已超出保修期限；
  - 产品条形码无法辨识或不匹配；
  - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 3、若寄回产品不符合本保修条款约定，如需维修本公司将收取相应的成本费用。
- 4、维修流程只需寄回故障设备，不要携带SD卡、电池、非萤石产品原装硬盘等，若携带后丢失，萤石不承担相应的责任。
- 5、本产品只能在购买地所在国家或区域享受到本保修服务。

